RAPTOR

Manuale Utente

Sommario

Prima dell'uso....6
Introduzione....6
Linee di condotta....6
Protezione IP....6
Profilo del telefono....7
Vista anteriore ed inferiore....7
Vista posteriore....8
Viste laterali....8
Per il primo utilizzo....9
Installare la batteria....9
Schema installazione batteria....9
Installare la SIM Card....9
Schema installazione SIM cards....10
Installare la Memory card....10
Schema installazione memory card....10
Caricare la batteria....11
Avvertenze sull'uso della batteria....11
Codice PIN....11
Istruzioni generali....12
Icone in modalità standby....12
Tasti di chiamata....13
Tasto accensione/spegnimento....14
Tasti di navigazione su/giù/destra/sinistra e OK....14
Tastiera QWERTY....14
Tasti funzione Radio FM....14
Blocco tastiera....14
Lingua e scrittura....15
Avviso di chiamata in arrivo....15
Servizi....15
Gruppi di chiamanti....15

Schermo Stand-by 16
Operazioni di base 16
Accensione 16
Spegnimento 17
Effettuare una chiamata 17
Regolare il volume del ricevitore 17
Rispondere a una chiamata 17
Opzioni durante la conversazione 17
Inviare segnali DTMF 18
Lettura rapida SMS 18
Chiamate perse 18
Segreteria 18
Menu principale 18
Organizer 19
Calendario 19
Cose da fare 19
Sveglia 19
Fusi orari 19
Note 20
Sincronizzazione telefono 20
Calcolatrice 20
Convertitore di unità 20
Convertitore di valuta 20
Cronometro 20
Lettore eBook 20
Rubrica telefonica 21
Registro chiamate 22
Profili utente 24
Applicazioni e Giochi 25
Messaggi 25
Scrivi messaggio 25
Conversazioni 26

Bozze 27
Messaggi indesiderati 27
Elimina messaggi 27
NGM Push Mail 27
Messaggi ricevuti (Segreteria telefonica) 28
Messaggi di broadcast 28
Modelli 28
Impostazioni messaggi 28
Connettività 29
Bluetooth 29
Wi-Fi 30
Impostazioni 30
Selezione SIM 30
Telefono 31
Rete e SIM 32
Sicurezza 32
Ripristina predefinite 33
Varie 33
Documenti 33
Funzioni speciali NGM 34
Firewall 34
Segreteria telefonica 35
Controllo telefono 35
Firewall telefono 37
Rumori di sottofondo 37
Invio posticipato di SMS 37
Multimedia 37
Camera 37
Immagini 39
Media Player 40
Registratore audio 41
Radio FM 42

Registrazione programmata 43
Servizi 43
Opera Mini 43
WAP (Internet) 43
Gestione licenze 44
STK (SIM Tool Kit) 44
Funzione Privé 44
Inserimento testo con XT9 45
Usare dispositivi USB 47
Manutenzione e sicurezza 48
Caricabatteria e adattatore 48
Informazioni sulla batteria 48
Avvertenze generali 48
Risoluzione dei problemi 49
Abbreviazioni 50
Certificazioni 51

Prima dell'uso

Introduzione

Grazie per aver scelto un telefono cellulare GSM/GPRS/EDGE **NGM Raptor**.

Al fine di garantire che il vostro telefono si mantenga in una condizione ottimale, siete pregati di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per futuri riferimenti. Le immagini in questo manuale sono destinate esclusivamente a illustrare le funzioni del telefono. Di conseguenza, esse possono differire da quanto osservabile sul vostro telefono.

Linee di condotta

Per la vostra sicurezza e per un uso appropriato del telefono, siete pregati di seguire attentamente le seguenti linee di condotta:

- Mantenere pulito lo schermo del telefono, rimuovendo la polvere con un panno morbido.
- Non accendere il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione.
- Durante la guida, utilizzate esclusivamente l'auricolare; non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio.
- Poiché l'uso del telefono cellulare può provocare interferenze per gli aeromobili, non utilizzare mai il telefono a bordo di un velivolo. Un tale uso del telefono è pericoloso e illegale; spegnete sempre il telefono cellulare prima di salire a bordo.
- Prestate speciale attenzione all'uso del telefono in prossimità di pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e altre attrezzature mediche, poiché il telefono può essere origine di interferenze.
- L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.
- Non smontare il telefono senza permesso. In caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima.
- Non collegare il caricabatterie al telefono quando non vi è alcuna batteria inserita. Spegnete sempre il telefono prima di estrarre la batteria; in caso contrario, la memoria del telefono potrebbe subire dei danni.
- Quando il telefono è collegato al caricabatterie, verificate sempre che nel locale vi sia una buona ventilazione o un dissipatore di calore, e che l'apparecchio sia lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Non usate il telefono cellulare in situazioni ambientali con temperature troppo alte o troppo basse; non esponete mai l'apparecchio ad una forte radiazione solare diretta o ad ambienti troppo umidi. La temperatura operativa corretta per il telefono e i suoi accessori è compresa tra 0° e 40°. L'altitudine ove usare il telefono non dovrebbe superare i 2.000 metri.
- Non usare liquidi o panni inumiditi con detersivi energici per pulire il telefono.
- Questo telefono cellulare dispone di funzioni di ripresa audio, video e fotografica, che devono essere usate secondo le leggi e le normative vigenti.
- Tenere sempre il telefono lontano dalla portata dei bambini. Non lanciare o sottoporre ad urti il telefono, in quanto i circuiti interni e le strutture di precisione potrebbero subire danni.
- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.

Avvertenza: il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.

Protezione IP

La certificazione della classe di protezione IP è uno standard internazionale che identifica il livello di protezione agli agenti esterni. La specifica relativa al modello **NGM Raptor** è **IPX-4**

Profilo del telefono

Il telefono è dotato di uno schermo, di un motore a vibrazione, di una porta di trasmissione comune per caricabatterie/dati.
Nelle pagine seguenti sono mostrate rispettivamente le viste anteriore, la vista posteriore e le viste laterali ed inferiore del telefono cellulare.

Vista anteriore ed inferiore

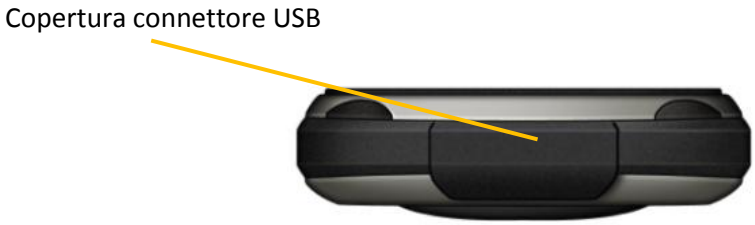

Vista posteriore

Viste laterali

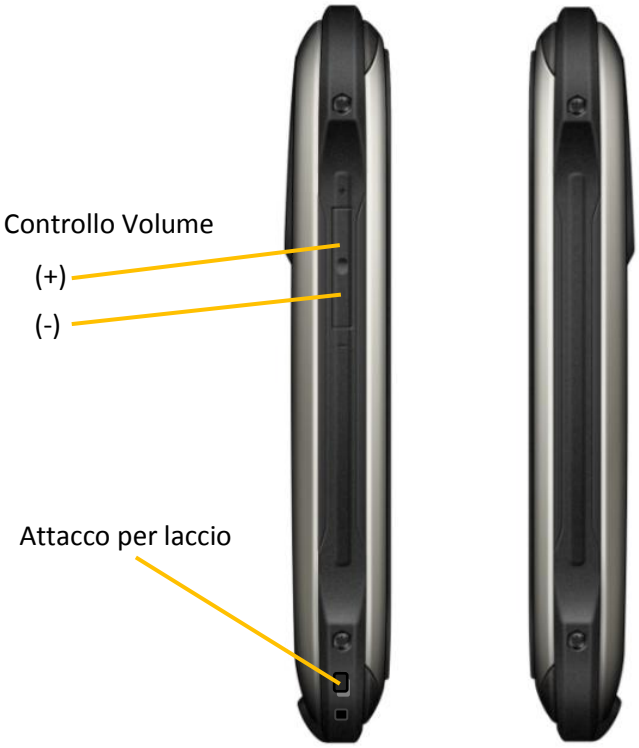

Per il primo utilizzo

Installare la batteria

Il vostro apparecchio è fornito con una batteria a ioni di litio ed è progettato per l'uso esclusivo di batterie e accessori originali NGM. Quando la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile estrarla e conservarla in modo adeguato.
La batteria va collocata nella parte posteriore del telefono. Fare scorrere verso destra la levetta di sblocco sicura e rimuovere il tappo di copertura al connettore USB sul lato inferiore del Telefono. Rimuovere la cover posteriore a partire da un angolo così esposto; quindi allineare i contatti della batteria con i connettori all'interno dell'alloggiamento della batteria stessa, e far scivolare la batteria in posizione. Vedere gli schemi qui di seguito:

Nota: installate la batteria seguendo il diagramma riportato qui di seguito, in modo da evitare possibili danni ai contatti.

Schema installazione batteria

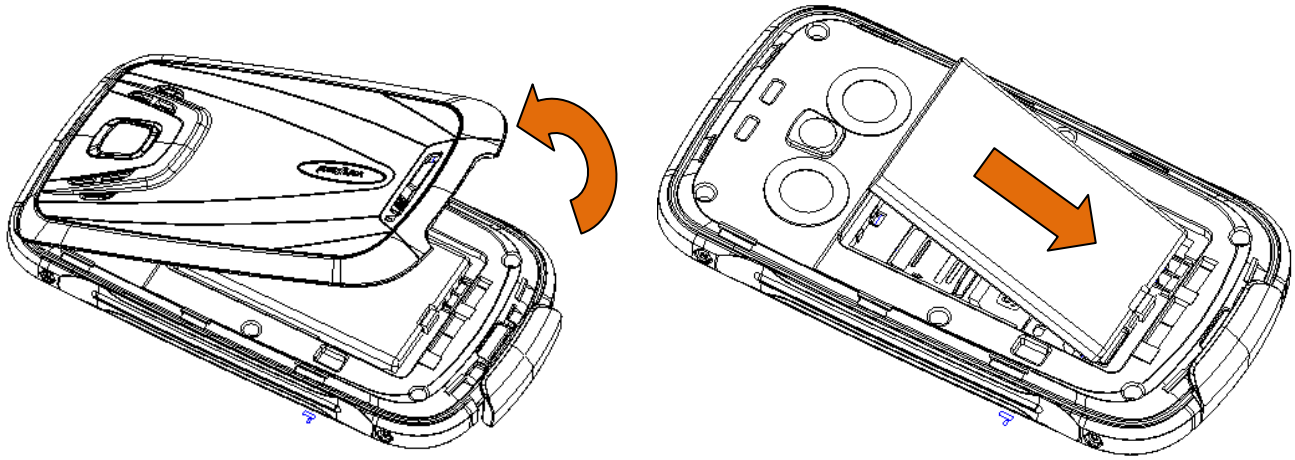

Installare la SIM Card

Abbiate cura di inserire delle SIM cards valide nel vostro telefono prima dell'uso. Le SIM cards salvano i parametri necessari per le comunicazioni e i dati personali, inclusi codice PIN (Personal Identification Number), rubrica, messaggi e altri servizi di sistema addizionali.
Poiché il telefono supporta **due SIM cards**, potete richiedere due differenti numeri telefonici, con due differenti operatori di rete e installare quindi le due rispettive SIM (Subscriber Identification Module). Con queste due SIM cards, potrete usare tutte le funzioni del vostro telefono cellulare.

Attenzione: non deformare o graffiare la SIM card ed evitare che entri in contatto con elettricità statica, polvere o umidità. In caso di smarrimento siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete.

Le SIM cards vanno collocate nella parte posteriore del telefono, dopo aver spento quest'ultimo e rimosso la batteria. Inserite le SIM cards nei rispettivi slots con i contatti dorati rivolti verso il basso. Vedere lo schema qui di seguito. Inserite la SIM card **principale** nello **slot SIM1** e la SIM card **secondaria** nello **slot SIM2**.

Nota: se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM1, allora funzionerà esclusivamente la SIM primaria; parimenti, se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM 2, funzionerà esclusivamente la SIM secondaria. Quando entrambe le SIM cards sono inserite nei rispettivi slots, potrete scegliere liberamente la modalità operativa.

Nota: poiché la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Schema installazione SIM cards

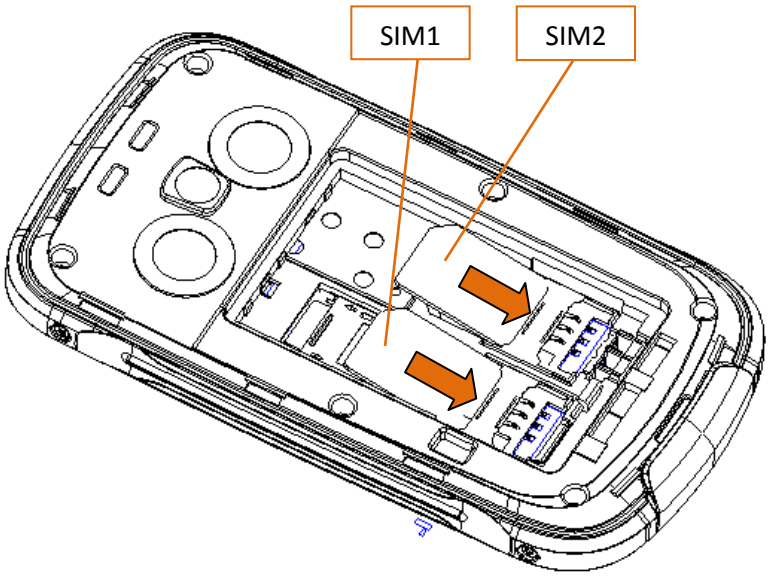

Installare la Memory card

Poiché il telefono cellulare non dispone di sufficiente spazio per l'archiviazione, per l'uso di alcune funzioni è necessario installare una **Memory card** (nello specifico, questo telefono usa una **T-FLASH card**.)

La microSD card va collocata nella parte posteriore del telefono, dopo aver spento quest'ultimo e rimosso la batteria; il suo slot si trova a fianco di quelli delle SIM cards.
Per installare la microSD card, sbloccate innanzitutto la guida metallica facendola scorrere in direzione "open"; inserire quindi la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso, e bloccare di nuovo la guida nella sua posizione originale richiudendola e facendola scorrere verso "lock".
Vedere lo schema qui di seguito:

Nota: poiché la T-FLASH card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Schema installazione memory card

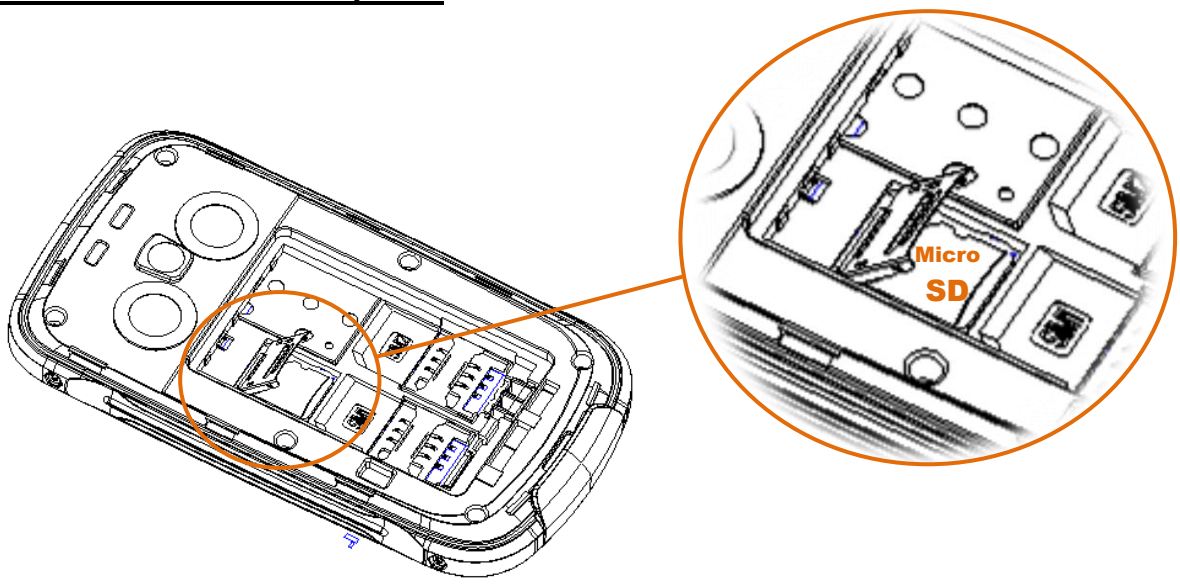

Caricare la batteria

Caricare la batteria prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio. Utilizzare il cavo USB in dotazione, e il connettore USB posto nella parte inferiore del telefono, protetto dalla apposita copertura.
Connettere il dispositivo al cavo USB, quindi connettere il cavo ad una presa della rete elettrica. Quando la batteria è in carica, un'icona animata sullo schermo mostra lo stato di avanzamento del processo. Una volta che tutte le barre dell'icona sono riempite, la carica è completata e il telefono può essere disconnesso dalla rete.

Dopo che la batteria è stata ricaricata, togliete la connessione del caricabatterie con l'alimentazione elettrica e quindi la connessione con il telefono cellulare. Riposizionate accuratamente la copertura del connettore USB per assicurare l'impermeabilità del telefono.

Note: Un leggero riscaldamento del telefono durante il processo di ricarica è del tutto normale. Una batteria nuova potrebbe raggiungere l'efficienza ottimale soltanto dopo essere stata sottoposta ad alcuni cicli completi di carica e ricarica. Quando la batteria viene usata regolarmente, provvedete a caricarla al momento opportuno. Un eccessivo scaricamento può danneggiare la batteria.
Attenzione: verificate sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per la ricarica siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo! Usate il caricabatterie e gli altri accessori esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti.

Avvertenze sull'uso della batteria

Le prestazioni della batteria sono influenzate da svariati fattori, tra i quali impostazioni della rete, intensità del segnale, intensità d'uso, temperatura, funzioni e impostazioni scelte ed usate, accessori impiegati, suonerie, dati o altre applicazioni.
Per prestazioni ottimali, siete pregati di osservare le seguenti regole:

- Una batteria nuova o una batteria rimasta a lungo inutilizzata necessitano di tempi di ricarica più lunghi. Il voltaggio standard per la batteria è 3.6V- 4.2V.
- Durante la ricarica, mantenete la batteria ad una temperatura prossima a quella ambientale.
- Con il passare del tempo, la batteria sarà gradualmente sottoposta ad usura e quindi necessiterà di tempi più lunghi per la ricarica. Tuttavia, se dopo una normale ricarica i tempi d'uso diminuiscono e quelli di ricarica aumentano, avete bisogno di acquistare un'altra batteria dal produttore originale o da esso autorizzato. Batterie di qualità inferiore possono danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo!
- Se il telefono è stato usato intensamente con un basso livello di carica, potrebbe essere necessario un tempo più lungo prima che l'indicatore sia mostrato a schermo durante la fase di ricarica.

Nota: abbiate cura di smaltire le batterie secondo le normative vigenti. Cercate di riciclare le batterie per quanto possibile. Non gettate le batterie tra i rifiuti ordinari.
Attenzione: non gettate le batterie nel fuoco, in quanto potrebbe esservi un rischio concreto di esplosione.

Attenzione
La ricarica del telefono cellulare con mezzi impropri può provocare esplosioni. Fate sempre riferimento alle norme che regolano lo smaltimento delle batterie.

Codice PIN

Codice PIN1: è il numero di identificazione personale usato per accedere alla SIM e in grado di impedire che altre persone usino la SIM senza permesso. Se il codice di protezione PIN1 è stato attivato nel telefono, all'accensione lo schermo mostrerà "Inserire PIN". Nel processo di inserimento del codice PIN1, verrà usato a schermo "*" per rappresentare il contenuto dell'input. Potete ottenere il codice PIN1 nel momento in cui acquisite la SIM.

Codice PIN2: è il numero di identificazione personale usato per alcune funzioni speciali.

Codice PUK e **Codice PUK2** (8 cifre): per modificare un codice PIN bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per modificare un codice PIN2 bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK2. Se questi due codici non vi sono stati forniti insieme alle SIM cards, fatene richiesta presso il vostro operatore di rete.

Attenzione: se un codice PIN è inserito in modo errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata. Siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete per istruzioni. Non cercate di forzare il codice, poiché la SIM card potrebbe divenire inutilizzabile!

Istruzioni generali

Icone in modalità standby

Icona	Stato	Significato	Note
		SIM1 / SIM2 Nessun segnale	Forse il segnale non è presente o la SIM non è correttamente inserita
	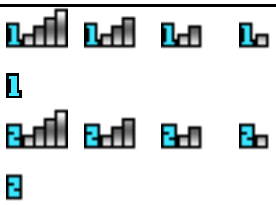	SIM1 / SIM2 Ricerca de segnale / livello segnale	
		Batteria scarica	
		In carica	
		WIFI collegato	
		WIFI scollegato	
		Bluetooth attivo	
		Chiamata attiva	
		Chiamata in attesa	
		Chiamata silenziata	
		Sveglia impostata	
		Riproduzione audio	
		Effetto Audio 3D	Solo con auricolare
		Riproduzione in sottofondo attiva	
		Collegamento CSD SIM1 / SIM2	
		Collegamento EDGE SIM1 / SIM2	
		EDGE SIM1 / SIM2 In collegamento	
		Collegamento GPRS SIM1 / SIM2	
		GPRS SIM1 / SIM2 in collegamento	
		Deviazione chiamata SIM1 / SIM2	
		Chiamata persa SIM1 / SIM2	
		Nuovo SMS SIM1 / SIM2	

		Invio SMS	
		roaming SIM1 / SIM2	Determinato dall'operatore
		Posta indesiderata non letta	
		Messaggio Privato non letto	
		MMS occupato	
		MMS non letto	
		MMS indesiderato non letto	
		MMS privato non letto	
		Auricolare inserito	
		Avviso di chiamata suoneria	
		Profilo silenzioso	
		Avviso di chiamata suona e vibra	
		Avviso di chiamata vibra poi suona	
		Profilo vibrazione	
		Cronometro	
		T-Flash inserita	
		Nuova push mail	
		Push mail attiva	
		Collegamento push mail fallito	
		Java in sottofondo	
		Tastiera bloccata	
		Segreteria telefonica attiva	
		Messaggi nuovi in segreteria	
		Registrazione in corso messaggio di segreteria	
		Profilo: Interno	
		Profilo: Riunione	
		Profilo: Generale	
		Profilo: Esterno	
		Profilo: Stile personale	

Tasti di chiamata

Sono i tasti utilizzati per effettuare una chiamata, posti sul lato anteriore sinistro del telefono. Dopo aver digitato un numero telefonico selezionare il tasto chiamata **1** o **2** per effettuare la chiamata rispettivamente via **SIM1** o via **SIM2**. Nello schermo di standby, premere SIM1 per visualizzare l'elenco delle chiamate più recenti (SIM1 e SIM2 supportano rispettivamente 20 voci, che includono chiamate ricevute, chiamate perse e chiamate effettuate). Selezionare un contatto dall'elenco e premere nuovamente il tasto SIM1 o il tasto SIM2 per richiamare il numero.

Tasto accensione/spegnimento

In modo chiamata, questo tasto è utilizzato per terminare una chiamata; altrimenti, è usato per uscire dal menu corrente e tornare allo schermo di standby. Mantenete premuto per 4~5 secondi questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

Tasti di navigazione su/giù/destra/sinistra e OK

In modalità stand-by, desta/sinistra fanno scorrere la selezione dei widget presenti nella barra di selezione. Nei menu, tutti i tasti servono a muoversi tra le varie opzioni selezionabili ed il tasto OK per effettuare la selezione.

Tastiera QWERTY

La tastiera a disposizione è del tipo QWERTY , vale a dire con il medesimo layout delle macchine da scrivere e dei PC. Utilizzate questi tasti per inserire un numero telefonico, una password, lettere e simboli nei messaggi.

Premere "**.,**" per alcuni secondi dallo schermo stand-by per attivare o disattivare rapidamente la modalità solo vibrazione.

Tasti funzione Radio FM

- **Tasto OK**: in modalità radio, premere il tasto per accendere/spegnere.
- **Tasti laterali Volume +/- :** per regolare il livello del volume radio.
- **Tasto direzionale su**: Attiva/disattiva la funzione di ricerca automatica del canale. Se questa funzione è attiva, premendo i tasti direzionali destra e sinistra verrà effettuata una scansione delle frequenze fino a trovare la prima stazione radio con segnale stabile.
- **Tasto direzionale giù**: Avvia la registrazione da radio. La registrazione può essere messa in pausa con il Tasto SIM2 (PAUSA) oppure essere fermata con il tasto funzione destro (STOP) per poi essere salvata.

*Suggerimento: premendo Stop sarà richiesto il nome del file da salvare, e confermando verrà creato un file audio nella cartella "**Audio**". Tale cartella si troverà sulla memoria del telefono o della memory card in base alle impostazioni di archiviazione.*

- **Tasti direzionali sinistra/destra**: quando la ricerca automatica è attivata, questi tasti permettono di passare velocemente da un canale all'altro; quando la ricerca automatica è disattivata, permettono la ricerca manuale dei canali in avanti e indietro (ad ogni pressione, potete regolare la sintonia di 0.1 MHz in avanti o indietro).
- **Tasti numerici 1-9**: se premuti brevemente, sintonizzano i canali corrispondenti salvati nella lista canali; se mantenuti premuti, salvano la frequenza correntemente sintonizzata nel canale corrispondente.

Blocco tastiera

Dalla schermata principale, premere per alcuni secondi il tasto **OK**. Il blocco della tastiera sarà immediatamente attivato. Per sbloccare la tastiera, premere il tasto **Chiamata SIM2**, e quindi il tasto **Space**.

È anche possibile impostare un blocco automatico della tastiera (**Impostazioni/sicurezza/Blocco tastiera auto**); se il telefono rimane inattivo per un certo tempo (deciso dall'utente), la tastiera verrà automaticamente bloccata. Con la tastiera bloccata in caso di una chiamata in arrivo, premete il tasto di risposta per accettarla; al termine, la tastiera si bloccherà di nuovo automaticamente.

Lingua e scrittura

Il telefono ha l'Italiano come lingua e modalità di inserimento predefinita. Per aree differenti, sono disponibili 4 lingue diverse (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo) e le corrispondenti modalità di inserimento.

Per modificare la lingua di visualizzazione dei menu, dal menu principale **Phone** selezionare: ***Impostazioni > Telefono > Lingua***.

Per modificare la lingua di scrittura, dal menu principale **Phone** selezionare: ***Messaggi > Scrivi messaggio > Opzioni > Seleziona lingua >[Lingua selezionata]***.

Avviso di chiamata in arrivo

Il telefono ha un motore di vibrazione e un cicalino incorporati e offre varie modalità di avviso per le chiamate in arrivo:

- ***Squilla***
- ***Solo vibrazione***
- ***Vibra e squilla***
- ***Vibra poi squilla***

Per modificare la modalità di avviso, dal menu principale selezionare: ***Profili utente > [Profilo selezionato] > Personalizza > Tipo di allerta***.

Per passare rapidamente alla modalità **Vibrazione**, dalla schermata principale mantenere premuto il tasto **"."** : la suoneria verrà esclusa e sarà attivata la vibrazione. Una successiva pressione di qualche secondo del medesimo tasto ripristinerà la modalità precedente.

Servizi

I Servizi sono inclusi nel kit SIM (nel telefono indicato con l'acronimo STK, cioè SIM Tool Kit), accessibile dal menu principale nella fuzione ***Servizi.*** Il telefono è in grado di supportare la funzione Servizi, ma il menu dettagliato degli elementi disponibili dipende dalla SIM card e dalla rete. Se la rete mette a disposizione tale funzione e la vostra SIM card la supporta, i **Servizi** saranno automaticamente impostati tra quelli utilizzabili sul vostro telefono e compariranno nel menu.

Gruppi di chiamanti

La funzione Gruppi di chiamanti consente di aggregare gruppi di contatti che abbiano dei tratti comuni (es. familiari, amici, lavoro, etc.). Si possono creare fino a 20 gruppi di chiamanti, è possibile impostare differenti suonerie e immagini per ciascun gruppo di chiamanti.

Per accedere a un gruppo: ***Rubrica telefonica > Impostazioni > Gruppi .***
È possibile creare i gruppi a piacimento, scegliendo ***Aggiungi nuovo gruppo***.

Nota: un contatto può essere aggiunto a un gruppo solo se è stato salvato nel Telefono. I contatti salvati nelle SIM non saranno visualizzati nell'elenco dei numeri a disposizione per essere aggiunti ai gruppi di chiamanti.

Schermo Stand-by

Operazioni di base

Accensione

Premere il tasto di **Accensione/Spegnimento** per avviare il telefono.

Dal menu principale, selezionare ***Impostazioni > Rete e SIM > Dual SIM*** per scegliere tra le seguenti opzioni: ***Dual SIM attiva, Solo SIM1 attiva, solo SIM2 attiva.*** L'impostazione predefinita è ***Dual SIM attiva*.**

Dopo l'inserimento della SIM card, il telefono controllerà automaticamente la disponibilità della SIM card, e quindi mostrerà sul display questa sequenza di informazioni:

1) **"*Inserire password telefono*"— se avete impostato una password.**
2) **"*Inserire PIN*" — se avete impostato una password per la SIM card.**
3) **"*Nessun servizio*" — indica che la registrazione non ha avuto successo e che quindi non è possibile effettuare chiamate.**
4) **"*Solo chiamate di emergenza*" — indica che la registrazione è avvenuta su un'altra rete e che sono possibili solo le chiamate al 112.**
5) **"*Ricerca*" — il telefono sta ricercando una rete appropriata.**
6) **"*Nome operatore*" — indica che la registrazione della rete è avvenuta con successo.**

Nota: se non conoscete il codice PIN, siete pregati di contattare l'operatore di rete. La password del telefono predefinita è "*1122*".

Spegnimento

Per spegnere il telefono, dallo schermo di stand-by premere il tasto **Accensione/Spegnimento** per alcuni secondi. Quando il telefono mostra l'animazione di chiusura, entrambe le SIM saranno disattivate. Non estraete la batteria per spegnere il telefono; la SIM card potrebbe rimanere danneggiata ed alcuni dati potrebbero andare perduti.

Effettuare una chiamata

- Dalla schermata principale, digitare il numero telefonico da chiamare usando la tastiera del telefono (se si commette un errore di inserimento, è possibile cancellare i numeri sbagliati premendo il tasto **Cancella o "←"**). Premere quindi il tasto **Chiamata SIM1** o **SIM2** per chiamare il numero inserito tramite **SIM1** o **SIM2**. Per terminare una chiamata, premete il tasto **fine**; per annullare una chiamata prima della risposta, premere il tasto **Fine**. Quando il vostro interlocutore sarà connesso, potrete vedere il timer della chiamata sullo schermo.

- Effettuare una chiamata tramite ***Rubrica***: premere il tasto **Nomi** dalla schermata principale per aprire il menu ***Rubrica*** e cercare il nome/ numero desiderato, quindi premete il tasto **Chiamata** (SIM1 o SIM2) per chiamarlo.

- Ricomporre un numero recentemente chiamato: dalla schermata principale, premere uno dei due tasti **Chiamata** (SIM1 o SIM2) per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati tramite ciascuna delle due SIM cards. Le chiamate vengono mostrate secondo un'organizzazione con pannelli a tab (simili a schede): ***Lista chiamate*** (generale), ***Chiamate effettuate***, ***Chiamate ricevute*** e ***Chiamate perse***. Scorrere le tabs e i vari elenchi utilizzando il **tasto direzionale di navigazione** (sinistra/destra, su/giù) fino a individuare il numero desiderato, e premere quindi il tasto SIM1 o SIM2 per richiamarlo.

Regolare il volume del ricevitore

In conversazione, utilizzare il **tasto volume laterale +/-** per regolare il volume del ricevitore.

Rispondere a una chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, sarete avvisati dalla suoneria, dalla vibrazione, dalla vibrazione insieme alla suoneria o dalla vibrazione seguita dalla suoneria, in base alle impostazioni che avete scelto per il vostro profilo attivo. Per accettare una chiamata, premere il tasto **Rispondi**. Per rifiutare una chiamata, premete il tasto **Fine**.
Se la CLI (Call Line Identity) è aperta, vedrete comparire il numero del chiamante sullo schermo. Se tale numero è stato precedentemente salvato nella rubrica, verrà visualizzato sullo schermo anche il nome corrispondente al numero.

Premendo il tasto **OK**, si apre una schermata di **Opzioni**, tra le quali è possibile scegliere di Rispondere, deviare a segreteria telefonica, inserire rumori di sottofondo (per ricreare in maniera fittizia una situazione ambientale specifica durante la chiamata in arrivo, p. es. "marciapiede", "aeroporto", "stazione" ,"ristorante" e altre registrabili dall'utente) o rifiutare via SMS.

Opzioni durante la conversazione

Durante una conversazione, scegliete "***Opzioni***" per avere a disposizione il seguenti menu:

- **Trattieni chiamata**: trattieni la chiamata attiva
- **Termina chiamata**: termina la chiamata corrente
- **Nuova chiamata**: apre l'interfaccia di chiamata per comporre un nuovo numero
- **Rubrica**: apre il menu **Rubrica**
- **Registro chiamate**: apre il registro chiamate
- **Messaggi**: apre la schermata di scrittura messaggi

- **Registratore audio**: offre la possibilità di registrare la conversazione in corso
- **Rumori di sottofondo**: accesso all'attivazione e scelta dei rumori di sottofondo
- **DTMF**: abilita/disabilita la funzione di invio di segnali DTMF

Nota: alcuni elementi del menu necessitano del supporto della rete locale o possono comparire in casi speciali. Consultate l'operatore di rete per ulteriori dettagli.

Inviare segnali DTMF

Se questa funzione è impostata, durante la conversazione con un centralino premete il tasto numerico desiderato e i tasti "* "e "#" per inviare segnali multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) all'interlocutore in modo da accedere a numeri interni. Se tale funzione è disattivata (vedi paragrafo successivo), la chiamata all'estensione non sarà possibile.

Lettura rapida SMS

Quando si ricevono nuovi SMS, verrà visualizzato un avviso pop-up a tutto schermo. Premere il tasto ***chiamata SIM2*** per aprire e leggere il messaggio immediatamente.

Chiamate perse

In caso di una o più chiamate in arrivo rimaste senza risposta, lo schermo mostrerà un'icona che rappresenta le chiamate perse (separatamente per SIM1 e SIM2). Premere il tasto **Chiamata (SIM1/SIM2)** per aprire e verificare i numeri di provenienza delle chiamate perse.

Segreteria

Il telefono vi permette di registrare la chiamata entrante sulla memoria interna del telefono, in modo da non dover sostenere costi per l'ascolto della segreteria proposta dall'operatore. La presenza di un messaggio vocale in arrivo sarà segnalata a schermo. Premere il tasto OK per ascoltare immediatamente i messaggi registrati. La segreteria può attivarsi sia dopo un numero di squilli preimpostati o manualmente come opzione di risposta. L'accesso a questa opzione avviene tramite ***FUNZIONI SPECIALI NGM > Segreteria***.

Menu principale

Il menu di navigazione del RAPTOR si accede dalla schermata principale usando il **tasto OK. Usare i tasti direzionali e di nuovo OK per scorrere e selezionare le funzioni.**

Organizer

Il menu **Organizer** raggruppa una serie di funzioni omogenee.

Calendario

Con questa funzione è possibile programmare impegni e impostare allarmi per essere avvisati della scadenza. Scorrete il calendario fino alla data desiderata, che sarà evidenziata sullo schermo. Se un impegno è stato stabilito per una certa data, un'icona evidenzierà tale data sul calendario. Per visualizzare tutti gli impegni di un dato giorno, premete OK; saranno disponibili le seguenti ***Opzioni***:

- **Visualizza**: per visualizzare l'elenco degli impegni del giorno selezionato e aggiungerne di nuovi impostando data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Visualizza tutto**: per visualizzare l'elenco globale degli impegni. Le opzioni disponibili sono sostanzialmente le stesse della precedente operazione.
- **Aggiungi evento**: per selezionare il tipo di evento da memorizzare (promemoria, riunione, corso) e impostare data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e dettagli
- **Elimina evento**: per eliminare un evento precedentemente memorizzato.
- **Vai alla data**: per spostare rapidamente il calendario alla data specificata.
- **Vai a Oggi:** per passare velocemente alla data odierna.
- **Visualizzazione settimanale/mensile**: per sostituire la visualizzazione per mese con quella per settimane, e viceversa.

Cose da fare

Da qui è possibile impostare promemoria come ad esempio Appuntamenti, Chiamate da fare e Anniversari. Per ciascun promemoria è possibile indicare data e ora, inserire una breve descrizione, inserire un allarme e la ripetizione dello stesso, la priorità, dettagli ulteriori e lo stato di completamento.
Se è stato impostato un allarme per il promemoria, al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e mostrerà il contenuto del promemoria.

Sveglia

Il formato orario per la sveglia è identico a quello dell'orologio. Quando il telefono è spento, la sveglia può ancora funzionare, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema dispone di 5 opzioni orarie per la sveglia, che possono essere attivate singolarmente o globalmente in base alle vostre necessità. Ciascuna opzione di sveglia può essere impostata con ore e date indipendenti. Potete inoltre: scegliere se l'orario della sveglia deve essere impostata per una sola volta, per tutti i giorni, o per alcuni giorni della settimana a vostra scelta; selezionare quale suoneria usare per l'allarme sonoro; scegliere la durata della eventuale pausa per l'allarme sonoro; scegliere se il tipo di avviso deve prevedere o meno la vibrazione. Al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e sullo schermo lampeggeranno ora e data correnti. Premete **Stop** per arrestare la sveglia; premete **Posponi** per mettere in pausa la sveglia, che riprenderà a suonare dopo 4 minuti (impostazione predefinita).
Se al momento stabilito il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia inizierà a suonare. Se premete **Stop** per arrestare la sveglia, vi verrà richiesto se intendete accendere o meno il telefono.

Fusi orari

Nell'interfaccia dei Fusi orari, selezionare ***Opzioni*** e scegliere dall'elenco da una a tre città per le quali si desidera visualizzare l'ora corrente, in corrispondenza di ciascun fuso orario. Dopo aver confermato, l'ora corrispondente verrà visualizzata nello schermo Fusi orari insieme a quella della città di riferimento (cfr. ***Data e ora*** nel paragrafo **Impostazioni**).

Note

Per memorizzare brevi appunti, lunghi fino a 100 caratteri, come un blocco notes. Per creare un appunto è sufficiente selezionare "***Aggiungi***" e salvare premendo il tasto ***OK***. Gli appunti così creati possono essere modificati o eliminati.
Sincronizzazione telefono

Con questa funzione si possono sincronizzare le rubriche telefoniche di due telefoni che supportino la funzione, tramite connessione Bluetooth.

Calcolatrice

- Dopo aver digitato la prima cifra, usare i tasti direzionali per selezionare l'operatore aritmetico desiderato e inserire quindi la seconda cifra;
- Premere "***Cancella***" per eliminare le ultime cifre digitate o l'ultimo risultato; mantenete premuto il medesimo tasto per eliminare qualsiasi contenuto o risultato;
- Premere "***OK***" per ottenere il risultato.

Nota: la precisione di questa calcolatrice è ridotta, e il suo uso va limitato a calcoli semplici.

Convertitore di unità

È possibile effettuare conversioni tra le unità di misura di peso e lunghezza (sistema metrico decimale e sistema anglosassone).
Convertitore di valuta

Dopo aver impostato il tasso di cambio, premete "**OK**" per salvarlo. Il tasso salvato sarà conservato in memoria finché non inserirete un nuovo tasso per sostituirlo. Per convertire la valuta, inserite la somma in valuta **Locale**, premete "**OK**" e quindi otterrete il cambio in valuta **Estera**.

Cronometro

Questa funzione consente di effettuare una misurazione del tempo. Il cronometro del telefono ha una precisione di 1/100 di secondo ed include due funzioni. ***Cronometro tipico*** e cronometro su diversi valori (***nWay***).

Cronometro standard: si hanno le opzioni quali suddivisione del tempo, tempo parziale e visualizzazione dei tempi.
- Suddivisione tempi: dall'inizio alla fine, si possono salvare al più 20 tempi e memorizzarli come uno solo.
- Tempo di ogni giro (parziale): si può registrare il tempo per ogni giro; al più si può salvare il tempo di 20 giri e salvarli poi come tempo unico.
- Vedi i record: si possono vedere o cancellare i tempo registrati.

Cronometro nWay: Il cronometro nWay rende possibile cronometrare più tempi senza azzerare quelli precedenti. È adatto per il cronometraggio di più eventi in successione.

Lettore eBook

Avviando il Lettore e-book sarà mostrato l'elenco degli eBooks disponibili. Il lettore supporta il formato txt. Sono disponibili le seguenti **Opzioni** generali:

- **Apri eBook**: per visualizzare l'eBook selezionato.
- **Aggiorna libreria**: per aggiornare l'elenco degli eBooks disponibili, dopo aver aggiunto o rimosso dei testi.
- **Impostazioni globali**: per impostare la dimensione dei caratteri, il tipo di scorrimento, lo scorrimento automatico, la velocità di scorrimento, lo schermo intero, il la memoria da usare e l'allineamento.
- **Info libro**: per mostrare informazioni dettagliate sull'eBook selezionato.
- **Elimina**: per eliminare un eBook dall'elenco.
- **Elimina tutti i files**: per eliminare tutti gli eBooks dall'elenco.

- **Ordina per**: per stabilire il criterio di ordinamento degli eBooks.
- **Applica impostazioni globali**: per attivare le impostazioni scelte.
- **Guida**: qui trovate un breve riepilogo su come usare i tasti di scelta rapida quando si usa un eBook.

Se avete aperto un eBook dall'elenco, scegliere ***Opzioni*** per accedere ai sottomenu:

- **Trova/Trova successivo**: per ricercare una parola specifica all'interno del testo.
- **Salta a**: per saltare ad una riga specifica all'interno del testo.
- **Vai a segnalibro**: per passare direttamente a un segnalibro.
- **Aggiungi segnalibro**: per aggiungere un segnalibro nel testo.
- **Elimina un segnalibro**: per eliminare un segnalibro dal testo.
- **Info libro**: per mostrare informazioni dettagliate sull'eBook selezionato.
- **Impostazioni**: per accedere al menu delle impostazioni globali (vedi sopra)
- **Applica impostazioni globali**: per attivare le impostazioni scelte.
- **Guida**: qui trovate un breve riepilogo su come usare i tasti di scelta rapida quando si usa un eBook.
- **Chiudi**: per chiudere l'eBook selezionato.

Rubrica telefonica

Il telefono è fornito di una rubrica nello stile di un raccoglitore di biglietti da visita. Usare l'opzione ***Aggiungi contatto*** per inserire un nuovo contatto nella rubrica e scegliere la memoria in cui inserirlo. L'informazione di ciascun contatto salvato nel telefono o nella scheda di memoria include, oltre al nome, il numero telefonico, indirizzo e-mail, foto chiamante e suoneria chiamante. Ciascun contatto salvato nella SIM1 e nella SIM2 può includere soltanto nome e numero. Il telefono supporta 1000 numeri, e altri 1000 possono essere contenuti sulla scheda di memoria. Su ciascuna delle due SIM possono invece essere salvati 250 contatti.

Per ciascun contatto in Rubrica sono disponibili le seguenti opzioni (tasto **OK**):

- **Visualizza:** Per visualizzare i dettagli del contatto.
- **Invia messaggio:** Per inviare un messaggio testuale o multimediale al contatto selezionato.
- **Modifica:** Per modificare i dettagli del contatto selezionato.
- **Elimina:** Per rimuovere il contatto selezionato dall'elenco.
- **Copia:** Per copiare il contatto selezionato da una memoria all'altra (telefono, SIM card, scheda di memoria); è inoltre possibile copiare il contatto su file in formato .vcf (**vCard**), in una posizione di memoria a scelta dell'utente.
- **Sposta:** Per spostare il contatto selezionato da una memoria all'altra (telefono, SIM card, scheda di memoria.
- **Aggiungi a Blacklist:** Per aggiungere il contatto selezionato alla Black list (chiamate o SMS, selettivamente sulla SIM1 o sulla SIM2).
- **Aggiungi a Whitelist:** Per aggiungere il contatto selezionato alla White list (chiamate o SMS, selettivamente sulla SIM1 o sulla SIM2).
- **Selezione multipla:** Per selezionare più contatti contemporaneamente
- **Invia vCard:** Per inviare il biglietto da visita del contatto (**vCard**) come messaggio di testo, come messaggio multimediale, come email o via Bluetooth.
- **La mia vCard:** È possibile editare e inviare il proprio biglietto da visita elettronico.
- **Impostazioni:** Sono disponibili le seguenti impostazioni per la Rubrica:
  - **Filtro contatti**: offre la possibilità di scegliere quale rubrica visualizzare (SIM1, SIM2, telefono, scheda di memoria e tutti i possibili mix).

- **Gruppi**: Scegliendo ***Aggiungi nuovo gruppo*** si possono creare fino a 20 gruppi, a cui possono essere assegnate suonerie ed immagini personalizzate. È possibile modificare e rinominare i gruppi a piacimento, selezionandoli e scegliendo quindi tra le opzioni ***Impostazioni gruppo***. Un membro di un gruppo di chiamanti può essere scelto soltanto tra i numeri salvati nel telefono/scheda di memoria.

- **Chiamata rapida**: può essere attivata o disattivata; è possibile assegnare un numero telefonico a ciascun tasto numerico (2-9) per le chiamate rapide.

- **Importa contatti**: per importare nel telefono tutti i contatti precedentemente salvati su una scheda di memoria (p.es. come copia di backup).

- **Numeri Extra**: E' possibile inserire il numero della SIM1 e SIM2 in ***Numero di Proprietario***, numeri di ***servizio chiamate*** e ***numeri di emergenza***. In ***Chiamate consentite*** si possono impostare i numeri telefonici consentiti dalle due SIM separatamente: è necessario il PIN2 di ciascuna SIM per poter attivare lo stato di ***chiamate consentite***.

- **Stato memoria**: è possibile visualizzare lo stato corrente della memoria occupata dalla rubrica nella memoria del telefono, delle due SIM, e nella scheda di memoria. Il formato impiegato è "Usata/Totale".

Registro chiamate

Registro chiamate SIM 1 e 2

In modalità dual-SIM, è possibile esplorare separatamente il registro chiamate della SIM1 e quello della SIM2. In modalità mono-SIM, potrete visualizzare il registro chiamate della SIM card disponibile. Le chiamate vengono mostrate secondo un'organizzazione con pannelli a tab (simili a schede): ***Tutte le chiamate*** (generale), ***Chiamate effettuate***, ***Chiamate perse, Chiamate ricevute*** e ***Chiamate bloccate***. Scorrere le tabs e i vari elenchi utilizzando il **tasto direzionale di navigazione** (sinistra/destra, su/giù) fino a individuare il numero desiderato, e premere quindi il tasto SIM1 o SIM2 per richiamarlo.

Per ciascuna chiamata in elenco sono disponibili le opzioni (Tasto OK):

1. **Visualizza**: visualizza i dettagli della chiamata
2. **Chiama**: per richiamare il numero
3. **Invia messaggio**: invia un messaggio al numero del chiamante
4. **Salva in Rubrica**: salva il numero del chiamante nella Rubrica (se il numero non è ancora in rubrica)
5. **Aggiungi a Blacklist**: aggiunge il numero del chiamante alla Black List (chiamate o SMS, selettivamente sulla SIM1 o sulla SIM2; cfr. paragrafo **Funzioni speciali NGM**)
6. **Aggiungi a Whitelist**: aggiunge il numero del chiamante alla White List (chiamate o SMS, selettivamente sulla SIM1 o sulla SIM2; cfr. paragrafo **Funzioni speciali NGM**)
7. **Modifica e chiama**: chiama, salva o modifica il numero telefonico nella Rubrica
8. **Elimina**: elimina la chiamata dall'elenco
9. **Elimina tutto**: elimina tutte le chiamate dall'elenco
10. **Avanzate:** visualizza nel dettaglio i contatori del telefono (Timer e costi chiamate, contatore SMS e dati).

Timer chiamate

- ***Ultima chiamata***: da qui è possibile visualizzare la durata dell'ultima chiamata.
- ***Chiamate effettuate***: potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate effettuate.
- ***Chiamate ricevute***: potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate ricevute.
- ***Azzera tutto***: con questa funzione, è possibile cancellare tutti i registri delle chiamate.

Nota: la durata effettiva di una chiamata e il conteggio tempi/costi ai fini della fatturazione da parte dell'operatore possono non corrispondere: ciò dipende dalle funzioni di rete, da eventuali arrotondamenti, da tasse, etc.

Costi chiamate

Questa funzione necessita del supporto da parte dell'operatore.

- ***Ultima chiamata***: con questa funzione è possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata.
- ***Costo totale***: per visualizzare il costo complessivo di tutte le chiamate.
- ***Azzera costo***: per azzerare tutti i registri concernenti i costi delle chiamate. È necessario inserire il codice PIN2.
- ***Limite massimo***: con questa funzione è possibile limitare i costi nella valuta o nell'unità di tariffazione specificate. È necessario inserire il codice PIN2 per impostare il costo della chiamata.
- ***Prezzo per unità***: questa funzione richiede il supporto di rete. È necessario inserire il codice PIN2. Per ulteriori dettagli, siete pregati di consultare l'operatore.

Contatore SMS

Attraverso questa funzione è possibile controllare il numero di messaggi inviati e ricevuti.

Contatore GPRS

- ***Ultimi inviati***: per visualizzare il traffico di invio dell'ultimo collegamento.
- ***Ultimi ricevuti***: per visualizzare il traffico di ricezione dell'ultimo collegamento.
- ***Totale inviati***: per visualizzare il traffico di invio di tutti i collegamenti.
- ***Totale ricevuti***: per visualizzare il traffico di ricezione di tutti i collegamenti.
- ***Azzera contatore***: per azzerare tutto il traffico di tutti i collegamenti.

Impostazioni di chiamata

Impostazioni SIM1/SIM2:

- **ID chiamante**: è possibile settare l'ID come impostato dalla rete, nasconderlo, oppure inviarlo sempre.
- **Avviso di chiamata**: È possibile attivare o disattivare questa funzione (in modo indipendente per ciascuna delle due SIM) in base alla scelta di voler essere avvisati di una chiamata in arrivo quando si è già impegnati in un'altra conversazione oppure no. La chiamata in attesa non può essere operativa senza che questa funzione sia stata attivata. È necessario il supporto della rete mobile.
- **Deviazione chiamata**: Questo è un tipo di servizio che non può essere attivato senza il supporto della rete. Attivando questa funzione è possibile deviare le chiamate verso un altro numero in base alle condizioni prescelte, in modo indipendente per ciascuna delle due SIM. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Nota: questa funzione deve essere supportata dalla rete.

Nome	Descrizione
Devia tutte le chiamate vocali	La rete devia tutte le chiamate voce senza condizioni.
Devia se non raggiungibile	Quando il cellulare non è disponibile (fuori copertura oppure spento) l'operatore devierà le chiamate voce.
Devia se senza risposta	Quando il telefono non risponde alla chiamata, la rete devierà la chiamata.
Devia se occupato	Quando già impegnato in un'altra chiamata, la chiamata in arrivo verrà deviata.
Devia tutte le chiamate dati	è necessario il supporto della rete.
Annulla tutte le deviazioni	tutte le deviazioni attive verranno disabilitate.

- **Blocco chiamate:** È possibile attivare o disattivare questa funzione in modo indipendente per ciascuna delle due SIM.
  - **Chiamate in uscita:** blocca tutte le chiamate in uscita, le chiamate internazionali, o le chiamate internazionali eccetto casa
  - **Chiamate in arrivo:** Tutte le chiamate o quando si è in roaming
  - **Annulla tutto**: cancella tutti i blocchi sulle chiamate permettendo la ricezione e l'invio di tutte le chiamate

- **Cambia password**: è possibile inviare all'operatore una nuova password da utilizzare per il blocco delle chiamate

- **Elenco gruppi:** Da qui è possibile creare e modificare i gruppi chiamanti.

Avanzate:

- **Ricomposizione automatica:** può essere attivata o disattivata. Dopo il fallimento del primo tentativo di richiamata automatica, verranno effettuati altri dieci tentativi di richiamare il numero.
- **Visualizza orario chiamata:** è possibile impostare il timer di conversazione visibile sul display durante la conversazione stessa.
- **Promemoria orario chiamata:** è possibile impostare uno o periodici segnali acustici che avvertano durante la chiamata relativamente al trascorrere del tempo. Tale opzione è anche escludibile.
- **Terminazione veloce automatica:** Per impostare un tempo in secondi dopo il quale le chiamate vengono automaticamente chiuse.
- **Rifiuta via SMS:** Per poter usufruire dell'opzione durante una chiamata in arrivo.
- **Avviso Connessione:** Per attivare il suono di avviso di connessione ad una chiamata
- **Modalità di risposta:** Per poter rispondere ad una chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi oppure attivare la risposta automatica in modalità auricolare.

Nota: alcune impostazioni richiedono il supporto di rete.

Profili utente

Il telefono dispone di profili multipli, in modo tale da personalizzare determinate impostazioni per differenti situazioni. Innanzitutto, è consigliabile modificare a vostro piacimento le impostazioni per ciascun profilo, e quindi attivarle. Sono disponibili i profili: ***Generale***, ***Riunione***, ***Esterno***, ***Interno***, ***Silenzioso***, ***Vibrazione***, ***Cuffia***, ***Bluetooth e Stile personale.***

Il contenuto di ciascun profilo può essere liberamente personalizzato (***Personalizza***, tasto OK), intervenendo sui parametri seguenti:

- **SIM1/2 Tipo di allerta**: per scegliere tra Squilla, Solo vibrazione, Vibra e squilla, o Vibra e poi squilla (SIM1 e SIM2).
- **SIM1/2 Tipo di squillo**: per impostare la suoneria come riproduzione singola, come ripetizione o con andamento ascendente.
- **Chiamata in arrivo SIM1/2**: per impostare i toni di Chiamata vocale in arrivo (SIM1 e SIM2), Accensione, Spegnimento, Tono messaggio (SIM1 e SIM2) e Tono tastiera.
- **SIM1/2 Volume suoneria**: per regolare il volume del Tono di chiamata (SIM1 e SIM2), del Tono tastiera e del Tono SMS.
- **Tastiera:** suono o clic.
- **Volume suono tasti:** per impostare il volume dei tasti.
- **Accensione:** per scegliere tra silenzioso e 8 vari toni.
- **Spegnimento:** per scegliere tra silenzioso e 8 vari toni.
- **Allarme del sistema**: per attivare/disattivare i toni di Avviso, Errore , avviso di Registrazione SIM, e avviso di Connessione.
- **Tono ripetuto SMS**: Ripete il tono di SMS finché non viene letto.

Il Profilo ***Stile Personale*** può essere personalizzato, azzerato e rinominato a piacimento.
Dopo aver effettuato la personalizzazione delle impostazioni, selezionare il profilo scelto e premere ***Attiva*** per renderlo attivo.

Nota: se l'auricolare è inserito nell'apparecchio o se un dispositivo bluetooth è connesso, il telefono passerà automaticamente al profilo Cuffia auricolare o Bluetooth. Quando l'auricolare viene disinserito o il dispositivo disconnesso, il telefono tornerà al profilo precedente.

Dalla schermata principale, mantenere premuto il tasto "**.,**" per passare rapidamente alla modalità Vibrazione, escludendo la suoneria. Una successiva pressione del medesimo tasto ripristinerà la modalità precedente.

Applicazioni e Giochi

Il telefono è fornito con 2 giochi precaricati (***Raiden 1944 e Bubble***). Siete pregati di far riferimento alle istruzioni allegate al gioco per maggiori dettagli.

Nimbuzz

Il telefono fornisce l'applicazione **Nimbuzz**™ preinstallata per i servizi di instant messaging.

Nimbuzz Mobile vi permette di chattare, inviare messaggi e file gratuitamente quando siete in movimento. Riunisce tutti i vostri contatti MSN, Yahoo, ICQ, AIM, Google Talk,etc.
Un unico login, una lista contatti unica, tutti i vostri account a disposizione.

Per organizzare i vostri incontri potete sfruttare la funzione che fornisce la vostra localizzazione, e richiedere quella dei vostri amici su una mappa.

Tramite l'applicazione è possibile effettuare la creazione di un profilo e la registrazione degli account esistenti sui social network e instant messaging supportati.

Messaggi

SMS

Entrambe le SIM cards del telefono possono inviare e ricevere SMS. Ogni SMS è inviato al centro SMS della rete e da qui smistato al destinatario finale (l'utente GSM). Se l'utente non accende il proprio telefono o se il telefono è impossibilitato a ricevere gli SMS (perché la memoria è piena, ad esempio), la rete salverà temporaneamente il messaggio. La durata dell'archiviazione dipende dalle impostazioni del mittente e dall'operatore di rete.
Questa funzione di invio e ricezione di messaggi di testo può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.
Quando la capacità SMS è esaurita, un'icona SMS lampeggerà nell'interfaccia di standby. La ricezione di SMS può essere influenzata dall'esaurimento dello spazio di archiviazione. Cancellate alcuni SMS per risolvere il problema.
Se il destinatario ha ricevuto un vostro SMS, sarete avvisati da un SMS di conferma (se tale funzione di avviso è stata attivata)

*Nota: durante l'invio di SMS, il telefono può mostrare la notifica "**Messaggio inviato**". Ciò significa che lo SMS è stato inviato al Centro di ricezione SMS impostato nel telefono, ma non che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.*

MMS

Gli MMS sono messaggi multimediali che possono contenere testo, suono e immagini. Se la dimensione di un MMS supera il limite, il telefono non sarà in grado di ricevere il messaggio. Se un MMS contiene immagini, il telefono adatterà la loro dimensione così da poter mostrarle sullo schermo completamente.
L'effetto di visualizzazione degli MMS dipende dai dispositivi di ricezione.

Nota: non si possono usare messaggi con foto se l'operatore o il fornitore del servizio non supportano questa funzione. Non si possono ricevere e mostrare MMS se il telefono non dispone di funzioni compatibili con MMS o e-mail.

Scrivi messaggio

Scegliete questa opzione per scrivere un nuovo messaggio di testo o un messaggio multimediale. Questo apparecchio utilizza il metodo di scrittura intuitiva XT9, che aiuta a semplificare la scrittura di messaggi di testo.
Ciascun SMS può contenere 160 caratteri di testo; concatenando più messaggi (fino a un massimo di 8, dopodiché il messaggio viene automaticamente convertito in MMS) si può formare un messaggio contenente fino a un totale di

1140 caratteri. In scrittura premere il tasto "**aA**" per modificare il metodo di inserimento. Premere il tasto **Cancella** per cancellare l'ultimo inserimento e tenerlo premuto per cancellare tutto.
Se l'SMS contiene più di 160 caratteri, verrà suddiviso in 2 o più parti. È possibile inserire immagini, animazioni, suonerie, etc. all'interno di un SMS, che verrà automaticamente trasformato in MMS. Tuttavia, lo SMS non sarà ricevuto e mostrato se la rete e il telefono ricevente non lo supportano. Per inviare un SMS/MMS, inserite direttamente un numero o scegliete un numero dalla rubrica. In modalità Dual-SIM, potete scegliere se inviare SMS/MMS via SIM1 oppure via SIM2.

Sono disponibili le ***Opzioni***:

- **Aggiungi destinatari:** Da rubrica, gruppi o registro chiamate.
- **Impostazioni XT9**: per attivare/disattivare la modalità XT9, un sistema per l'inserimento predittivo di testo.
    - **Imposta XT9:** on o off
    - **Lingua scrittura**: il telefono ha l'Italiano come lingua e modalità di inserimento predefinita. Sono disponibili 5 lingue diverse e le corrispondenti modalità di inserimento.
    - **Completamento parola**: impostare dopo quante lettere il sistema suggerisce la parola da inserire.
    - **Impostazioni avanzate**: Per attivare o disattivare Maiuscole automatiche, Completamento automatico, Completamento del testo alfabetico, Completamento automatico, Punteggiatura automatica, Riselezione parola.
- **Info intestazione:** Per iserire CC, CCN ed oggetto nel messaggio.
- **Inserisci**: per scegliere un modello testuale o un allegato multimediale, per inserire numero o nome di un contatto, una diapositiva prima o dopo, o per inserire un segnalibro di una pagina web o una firma.
- **Passa a MMS**: per passare direttamente allo schermo di composizione MMS.
- **(Se MMS) Anteprima MMS:** Mostra l'anteprima del messaggio.
- **(Se MMS) Salva in bozze:** Per salvare il messaggio in bozze.
- **(Se MMS) Salva come modello:** Salva l'MMS come modello.
- **(Se MMS) Passa a SMS:** Passa a SMS.
- **(Se MMS) Opzioni di invio:** Per definire le opzioni di invio dell'MMS.
- **Salva:** per salvare il messaggio SMS su SIM1 o SIM2.
- **Dettagli:** per visualizzare una serie di dettagli sul messaggio.

<u>Conversazioni</u>

In questa cartella è possibile visualizzare la lista degli SMS/MMS inviati e ricevuti dallo stesso contatto. La cartella contiene quindi sia la posta in arrivo, la posta in uscita e la posta inviata. Se si preferisce la vista classica di posta in arrivo e posta inviata, basta impostare su "***Off***" la voce ***Conversazioni*** in ***Impostazioni***.

Per questo menu sono disponibili le seguenti ***Opzioni***:

- **Apri:** per aprire il messaggio.
- **Rispondi:** per rispondere al mittente.
- **Elimina**: cancella il messaggio selezionato.
- **Chiama:** per telefonare al mittente.
- **Elimina tutto**: cancella tutti i messaggi contenuti nella cartella.
- **Salva in rubrica:** per salvare il numero del mittente in rubrica.

- **Aggiungi a Blacklist:** aggiunge il mittente alla Blacklist chiamate o messaggi.
- **Aggiungi a Whitelist:** aggiunge il mittente alla Whitelist chiamate o messaggi.
- **Ordina per**: ordina i messaggi ricevuti in base al criterio scelto (mittente, oggetto, letti/non letti, tipo, dimensioni). Per default i messaggi sono ordinati per data.
- **Selezione multipla**: per selezionare più messaggi nello stesso tempo.

Nel messaggio aperto sono a disposizione ulteriori opzioni (come Inoltra ecc..).

Bozze

Se si sta componendo un messaggio e questo non viene inviato immediatamente, il messaggio verrà salvato in questa cartella. È possibile inviare, modificare, cancellare o sfruttare le funzioni avanzate per i messaggi presenti in questa cartella.

Messaggi indesiderati

I messaggi indesiderati vengono salvati in questa cartella, dove possono essere ordinati in base al nome del contatto o alla SIM card di ricezione.

Elimina messaggi

È possibile eliminare i messaggi globalmente, o in maniera selettiva (ricevuti, bozze, inviati, archivio, etc.).

NGM Push Mail

NGM Push Mail è una innovativa applicazione per la gestione delle e-mail che permette di ricevere messaggi di posta elettronica non appena questi vengono recapitati presso il server e-mail senza dover procedere manualmente alla ricezione. Il server esterno contatta il telefono (il quale periodicamente invia qualche bit di presenza attiva al server) quando ci sono nuove e-mail ed il telefono le scaricherà in automatico. Anche se la connessione dati rimane attiva solo quando le mail e gli allegati vengono scaricati, è consigliabile scegliere un contratto dati "flat" con il proprio operatore telefonico. La licenza NGM Pushmail rimarrà attiva per due anni dal primo utilizzo del servizio, per un ulteriore prolungamento consultare il sito internet NGM.

Tecnologia Push Mail:

- ✓ Notifica in tempo reale sullo schermo del telefono
- ✓ L'applicazione rimane attiva in sottofondo con il minimo consumo di risorse
- ✓ Smart routing: nessuna duplicazione dei dati utente
- ✓ Compressione dati per un trasferimento rapido
- ✓ Grande applicabilità: Transcodifica degli allegati per una visione semplificata
  - Possibilità di vedere documenti anche senza supporto nativo sul telefono
  - Compressione di immagini e file grandi per una visione semplificata
- ✓ Sicurezza affidabile:
  - Codifica AES 128
  - Nome utente e password sono salvati solo sul telefono

Uso: Una volta stabilito il collegamento dati WAP o WIFI, avviare l'applicazione in ***Menu > Messaggi > NGM Push Mail*** e scegliere ***Aggiungi Account*** per impostare successivamente i dati richiesti quali indirizzo e-mail, nome utente, password, dominio ed URL del provider. Una volta impostato l'account, si potrà immediatamente usufruire del servizio inviando e ricevendo e-mail nel minor tempo possibile. Il servizio Push Mail notificherà con un avviso sonoro la presenza di una nuova mail da leggere e tramite la semplice pressione di un tasto, l'utente riceverà la mail.

NGM Push Mail rimarrà attivo in sottofondo finché non verrà disattivato dall'utente. In questo stato di attività in background, il consumo di batteria e di larghezza della banda potrebbero essere maggiori rispetto al normale utilizzo del telefono senza NGM Push Mail.
Tutti i dati sono protetti, le mail non sono mai salvate su alcun server. Durante il trasferimento, i dati sono codificati e compressi senza la necessità di backup o salvataggi. Una vasta varietà di allegati come PDF, file immagine (jpg,

bmp, ecc.), audio (MP3) e documenti standard MS-Office quali Word, PowerPoint, ecc. viene supportata da questo servizio che mette a disposizione un visualizzatore del contenuto di tali file (il layout e l'aspetto potrebbero non essere corrispondenti all'originale).

Questo client PushMail può lavorare in due modi principali:
"**Push**" – Quando c'è una e-mail in entrata e la modalità è su "**ON**", l'applicazione notificherà l'arrivo di una nuova mail e l'utente può leggere direttamente la mail.
"**Pull**" – Quando la modalità Push è su "**OFF**", l'applicazione controllerà il server per la presenza di nuove mail in maniera manuale oppure in base ad un intervallo impostato dall'utente.

Messaggi ricevuti (Segreteria telefonica)

Per ascoltare i messaggi vocali lasciati nella segreteria telefonica del telefono.

Messaggi di broadcast

Se attivata, la funzione consente la ricezione di messaggi broadcast, cioè del genere di servizi informativi che l'operatore invia ai propri utenti all'interno di una certa area.

Modelli

In questa sezione sono presenti testi di SMS e MMS ***Predefiniti***, pronti da inviare oppure da modificare prima dell'invio. Per entrambe le cartelle l'utente può creare dei modelli personalizzati, scegliendo ***definito dall'utente***.

Impostazioni messaggi

È possibile fissare da questo menu alcuni parametri per quanto riguarda gli SMS e gli MMS da inviare tramite SIM1 e SIM2.

SMS
Per gli **SMS di SIM1 e SIM2,** sono disponibili le impostazioni:

- **Impostazioni profilo**: per poter inviare SMS , deve essere impostato il numero del centro SMS.
  Nota: il numero del centro SMS/MMS è fornito dall'operatore di rete.
- **Server casella vocale**: per impostare nome e numero del server della casella vocale.
- **Impostazioni comuni**
  - ***Rapporto di consegna***: attivando questa opzione, la rete vi informerà se il destinatario ha ricevuto il messaggio e a che ora.
  - ***Percorso di risposta***: attivando questa opzione, potete trasmettere il percorso di risposta al terminale di rete. Questa funzione necessita di supporto dal centro SMS.
  - ***Salva messaggi inviati***: attivando questa opzione, verrà salvata una copia del messaggio inviato.
- **Stato memoria**: potete verificare la capacità della SIM card o del telefono per quanto riguarda i messaggi.
- **Archiviazione**: potete impostare la posizione di archiviazione (SIM o telefono) da voi preferita per i messaggi.
- **Connessione preferita:** Per impostare se si preferisce la connessione GSM, GPRS o se si permette una connessione solo GSM per lßinvio di SMS.

MMS
Per quanto concerne gli **MMS,** sono disponibili le impostazioni:

- **Account dati**: per selezionare o aggiungere un profilo da utilizzare per l'invio di MMS, per ciascuna delle due SIM.
- **Impostazioni comuni**: per definire una serie di parametri in riferimento al modo di **Composizione** (tempo diapositiva, modalità di creazione, ridimensionamento immagine, firma, etc.), all'**Invio** (periodo di validità, notifica e rapporto di lettura, priorità, etc.), al **Recupero** (rete domestica, roaming, filtri, notifica e rapporto di lettura, etc.) **Archiviazione preferita** (Telefono o scheda di memoria) e allo **Stato memoria** per gli MMS.

Messaggi di servizio: il telefono può ricevere informazioni di servizio inviate dall'operatore. Ad esempio, l'informazione di servizio può consistere in un avviso con titoli di notizie correlate a un dato argomento o collegamenti a siti web.

Conversazioni: Per passare dalla modalità ordinaria di visualizzazione dei messaggi in entrata ed in uscita (conversazioni "OFF") a quella di visualizzazione delle conversazioni (conversazioni "ON"), in cui la posta in entrata ed in uscita vengono raggruppati ed elencati in conversazioni tra l'utente ed un numero telefonico.

Connettività

Bluetooth

Il telefono supporta la funzione Bluetooth. Per l'accesso rapido a questa funzione è possibile impostare il Bluetooth su di un tasto rapido di collegamento (su / giù, dalla schermata principale). Potete usare la tecnologia Bluetooth per stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computer, auricolari, accessori a bordo delle auto, etc.
Con la funzione Bluetooth potete inviare foto, segmenti video, brani audio, biglietti da visita personali e promemoria. Potete stabilire anche connessioni wireless con PC compatibili per trasmettere file e connettersi al web componendo il numero via SIM.
Quando un dispositivo che supporta la tecnologia Bluetooth stabilisce una comunicazione wireless, è opportuno che la distanza con l'altro dispositivo non superi i 10 metri. Comunque, una connessione Bluetooth può essere condizionata dalla presenza di mura o altri apparecchi elettronici. Per assicurarsi che questo apparecchio operi correttamente con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, consultate il produttore dei singoli dispositive per verificare la loro compatibilità con il vostro telefono. Non utilizzate la funzione Bluetooth negli ospedali, a bordo di aeromobili, etc.

- **Stato**: questa funzione attiva/disattiva il Bluetooth. Lasciare inutilmente attivata questa opzione in background provocherà un consumo di batteria più elevato. È perciò consigliato disattivare la funzione quando non si ha intenzione di impiegarla.

- **Visibilità**: con l'attivazione di questa opzione, altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth possono rilevare il vostro telefono e il suo nome avviando una ricerca. Con la funzione di riproduzione audio attivata, non sarà possibile rilevare il vostro dispositivo.

- **Elenco dispositivi**: da qui è possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi Bluetooth compatibili con il telefono ed effettuare la necessaria associazione con il dispositivo Bluetooth desiderato. È anche possibile interrompere il collegamento specificato.

- **Ricerca dispositivi audio**: accedendo a questa opzione, sarà possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi audio Bluetooth compatibili con il telefono. Da qui è possibile effettuare l'associazione con il dispositivo audio Bluetooth desiderato. Per la ricerca di dispositivi Bluetooth di altro tipo, usare la funzione **Cerca nuovo dispositivo.**

- **Cambia nome dispositivo**: per modificare il il nome con cui il telefono viene rilevato dagli altri dispositivi Bluetooth.

- **Impostazioni**: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, aprite questo menu per scegliere le impostazioni corrispondenti.

    - **Percorso audio**: l'audio può essere lasciato sul proprio telefono o trasferito via Bluetooth a dispositivi auricolari senza fili. Se si intende usare Bluetooth per una chiamata, occorre scegliere l'impostazione auricolare Bluetooth.

- **Archiviazione**: per impostare la cartella di destinazione per i files ricevuti via Bluetooth (telefono o scheda di memoria).
- **Permessi di condivisione**: per stabilire se chi accede ai files condivisi via Bluetooth lo possa fare in sola lettura o con tutti i privilegi.
- **Indirizzo dispositivo**: per visualizzare l'indirizzo Bluetooth del vostro dispositivo.

Suggerimento: quando si ricercano altri dispositivi Bluetooth, assicurarsi che i medesimi si trovino all'interno dell'area coperta dal segnale. Per associare altri dispositivi, dovrete concordare una coppia di password corrispondenti con gli utenti degli stessi. Per associare il dispositivo auricolare, dovrete inserire la sua password. Dopo l'associazione, il dispositivo verrà salvato tra i ***Dispositivi audio.***

Wi-Fi

Il telefono è in grado di stabilire una connessione a una rete wireless e quindi a un access point per Internet. Ciò permette all'utente di muoversi all'interno di un'area di copertura locale e rimanere connesso alla rete. Aprendo questa opzione dal menu principale o utilizzando il collegamento rapido sulla barra delle applicazioni, il telefono rileverà automaticamente le reti disponibili. Premendo **Opzioni** si accede al seguente menu:

- **Aggiorna:** Esegue una nuova ricerca per rilevare le reti wireless disponibili.
- **Connessione/Disconnetti:** per disconnettersi, quando la connessione è attivata oppure connettersi alla rete selezionata. Se la rete disponibile è libera, la connessione sarà immediatamente avviata; in caso contrario, sarà necessario inserire la password per l'accesso.
- **Aggiungi**: per impostare i parametri per un nuovo access point.
- **Definire access point:** per modificare le impostazioni della rete selezionata.
- **Stato Wi-Fi:** per visualizzare i dettagli della connessione.
- **Disabilita Wi-Fi:** per interrompere la funzione di rilevamento Wi-Fi.
- **Power save mode:** per selezionare la modalità con cui il sistema risparmia energia durante il funzionamento WI-FI

Account dati

Si possono definire i profili MMS/WAP/WEB da usare con SIM1 e SIM2

In **opzioni** si accede alle seguenti funzioni:

- **Modifica:** per modificare il profilo MMS/WAP o WEB selezionato.
- **Aggiungi account GPRS**: è possibile impostare gli account inserendo nome profilo, numero, nome utente, password, tipo di linea, velocità, DNS, ecc.
- **Aggiungi account GSM**: per aggiungere un account tramite nome, APN, nome utente, password, tipo di autenticazione, DNS, ecc.
- **Elimina**: per eliminare il profilo MMS/WAP o WEB selezionato.
- **Cambia predefinito**: per definire quale dei profili tra MMS/WAP o WEB selezionati impostare come predefinito.

Nota: per dettagli di impostazione e costi correlati, siete pregati di consultare il vostro operatore. I servizi di rete offerti possono variare a seconda dell'operatore.

Gestione Connessioni

Da qui si possono visionare e gestire tutte le connessioni attive del telefono.

Impostazioni

Selezione SIM

- **Dinamica:** ad ogni riavvio del telefono sarà mostrata la schermata delle opzioni Dual SIM tra le quali scegliere.

- **Statica:** il telefono si avvierà automaticamente con l'ultima opzione selezionata (Dual SIM, solo SIM1, solo SIM2 o modalità volo)

Telefono

Data e ora:

È possibile impostare la città di riferimento, la data, l'ora ed il formato di data e ora.

- **Imposta propria città**: è possibile impostare una città di riferimento.
- Nota: questa opzione deve essere usata insieme con l'aggiornamento automatico di data e ora. L'aggiornamento automatico di data e ora è subordinato al supporto della rete mobile.
- **Imposta data/ora**: è possibile regolare la data e l'ora correnti, e attivare l'opzione ora legale.
- **Imposta formato**: per modificare il formato di visualizzazione di data e ora.
- **Aggiorna con fuso orario**: quando attivata questa funzione permette di aggiornare la data e l'ora in maniera automatica col cambio di fuso orario. L'aggiornamento automatico di data e ora non ha effetto sull'orario della sveglia o il calendario.
- **Aggiornamento automatico dell'ora**: per attivare/disattivare l'aggiornamento automatico di data e ora. La funzione deve essere supportata dalla rete mobile.

Nota: Se la batteria viene rimossa dal telefono, oppure non viene utilizzata per un lungo periodo, al riavvio del telefono, sarà necessario impostare nuovamente data e ora.
Nota speciale: nelle aree inibite all'uso dei telefoni mobili, è necessario confermare la disabilitazione dell'opzione di aggiornamento.

Display:

- **Wallpaper:** per scegliere tra 7 immagini si sistema oppure una immagine di sottofondo definita dall'utente.
- **Collegamenti:** per scegliere se visualizzare o meno la barra dei collegamenti nello schermo di stand-by e per scegliere 5 collegamenti da visualizzare tra quelli disponibili.
- **Screensaver**:
  - **Impostazioni**: da qui è possibile attivare/disattivare il salvaschermo, e stabilirne il tempo di attesa (5 sec., 15 sec., 30 sec. o 1 minuto).
  - **Seleziona**: è possibile scegliere tra 8 salvaschermi di **Sistema** o un proprio salvaschermo **Definito dall'utente**, selezionato da Telefono o da Scheda di memoria.
- **Temi:** per scegliere tra i 4 temi di colore disponibili per la visualizzazione dei menu. In **Opzioni** si può anche impostare la rotazione di temi a scelta impostando la frequenza di cambio.
- **Carattere:** per poter cambiare font a piacere. Selezionare **Carattere del Sistema** e **Aggiungi nuovo carattere** per accedere alla memoria del telefono o della scheda di memoria su cui si possono salvare i font preferiti in formato **.ttf** dopo averlo collegato come memoria di massa al PC.
- **Dimensione dei caratteri**: per scegliere tra standard e grande.
- **Mostra data e ora**: abilita/disabilita la visualizzazione di data e ora sul display.
- **Effetto di transizione:** sono disponibili delle opzioni per l'effetto di transizione, nessuno, normale o migliore.
- **Mostra numero proprietario**: abilita/disabilita la visualizzazione del proprio numero sul display, separatamente per ciascuna delle due SIM.
- **Retroilluminazione LCD**
- Per regolare la retroilluminazione del display per quanto riguarda la **Luminosità** e il **Timer** (5 sec. ~ 1 minuto)

Lingua: È possibile scegliere la lingua desiderata tra Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano e Tedesco.

Lingua scrittura: Per definire quale lingua di scrittura rendere disponibile nelle ***impostazioni XT9***.

Pianificazione On/Off: È possibile impostare orari di accensioni e spegnimenti programmati per il telefono.

Nota speciale: nelle aree inibite all'uso dei telefoni mobili, è necessario confermare la disabilitazione dell'opzione.

Messaggio iniziale: Per impostare un messaggio che venga visualizzato ad ogni accensione del telefono. L'opzione può essere abilitata o meno.

Archivia su SD: Per impostare la scheda di memoria come default per tutte le applicazioni (on/off).

Rete e SIM

Dual SIM attiva:

In qualsiasi momento è possibile impostare l'uso delle SIM del telefono secondo le proprie necessità, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- **Dual SIM attiva**
- **Solo SIM1 attiva**
- **Solo SIM2 attiva**

Modalità volo

Per scegliere tra modalità normale e modalità volo, in cui le SIM card vengono disattivate ma le altre funzioni del telefono rimangono a disposizione.

SIM1 / SIM2:

Configurazione di rete
Per ciascuna delle due SIM sono disponibili le opzioni:

- **Selezione rete**: è possibile decidere se effettuare una selezione automatica oppure manuale.
- **Preferenze**: è possibile creare un elenco di reti preferite a cui registrarsi.

Nota: la disposizione e la disponibilità delle opzioni di questo menu possono variare in base all'operatore di ciascuna SIM.

Modalità preferita

Per impostare se si desidera connettersi solo con GSM, WLAN o se si preferisce le connessioni GSM o WLAN.

Sicurezza

Sicurezza SIM (1 e 2):

- **Blocco PIN:** da questa sezione si può impostare il telefono in modo che richieda il PIN ad ogni accensione oppure no.
- **Cambia PIN:** è possibile modificare da qui il codice PIN di ciascuna SIM.
- **Cambia PIN2:** è possibile modificare da qui il codice PIN di ciascuna SIM.

Protezione telefono:

- **Blocco telefono:** È possibile impostare una password da 4 a 8 cifre. Quella preimpostata è **1122**. Se il blocco del telefono è attivato, ad ogni accensione, verrà richiesta la password. Per sbloccarlo, inserire la password scelta (o quella preimpostata) e confermare.
- **Cambia Password:** Si può cambiare la password preimpostata del telefono da "**1122**" in una contenente da 4 a 8 cifre più facili da ricordare.

Blocco tastiera auto:

È possibile impostare il telefono in modo che la tastiera si blocchi in maniera automatica dopo 5, 30 secondi oppure dopo 1 o 5 minuti.

Gestione certificati

In questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutti i certificati necessari per le applicazioni usate nel telefono.

Ripristina predefinite

- **Ripristina predefinite:** È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio. La password per questa operazione è 1122.

- **Elimina dati utente:** Con questa opzione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio ed eliminare messaggi, contenuto della Rubrica e del Registro chiamate. La password per questa operazione è 1122.

Varie

- **Effetto audio:** È possibile applicare una serie di effetti audio scegliendo **Equalizzatore**, **Effetto riverbero** e **Surround 3D** e scegliere se attivare o meno l'**Esaltazione dei bassi**.
- **Configurazione UART:** Per attivare la configurazione UART su una delle due SIM a scelta dell'utente.

Documenti

Da questo menu è possibile gestire foto, MP3, giochi, video, ebooks, cartelle, etc.
Innanzitutto è necessario selezionare la posizione di archiviazione:

[Telefono]-- la posizione di archiviazione è la memoria del telefono.

[Scheda di memoria] -- la posizione di archiviazione è la scheda T-flash.

In ciascuna **posizione di archiviazione**, sono disponibili le opzioni:

- ***Apri***: per visualizzare la directory radice.
- ***Formatta***: la formattazione eliminerà tutti i files presenti nella memory card o nel telefono, e le cartelle create dall'utente. Dopo una formattazione, sarà necessario riavviare il telefono; le cartelle Audio ed Images saranno automaticamente ripristinate, mentre la cartella Photos sarà creata automaticamente dopo lo scatto della prima foto.

Per la scheda di memoria sono disponibili anche:

- ***Rinomina***: per rinominare una cartella esistente.
- ***Dettagli***: per visualizzare lo spazio disponibile sul telefono e sulla memory card.

Dalla **directory radice** di ciascuna posizione di archiviazione sono disponibili le opzioni:

- ***Apri***: per aprire le cartelle Video, Audio, Music, Photos, Received, etc.
- ***Nuova cartella***: per creare una cartella nella directory principale.
- ***Rinomina***: per rinominare una cartella esistente.
- ***Elimina***: per eliminare una cartella esistente.
- ***Ordina per***: le cartelle possono essere ordinate per Nome, Tipo, Data, Dimensione o Nessuno.
- ***Selezione multipla***: per selezionare più files contemporaneamente.
- ***Copia***: per copiare il file in un'altra cartella.
- ***Sposta***: per spostare il file in un'altra cartella.

Una volta aperta una qualsiasi **cartella di files**, le operazioni disponibili sui files sono le medesime illustrate nei paragrafi dedicati alle singole applicazioni multimediali (**Camera**, **Video player**, **Musica**, **Lettore eBook**, **etc.**).

Le medesime opzioni restano a disposizione in tutte le cartelle, comprese quelle create dall'utente.

Funzioni speciali NGM

Firewall

Firewall chiamate e messaggi su SIM1/SIM2

In questa sezione è possibile impostare e attivare, separatamente per ciascuna SIM, una Black List e una White List, sia per i messaggi che per le chiamate.

- ✓ La **Blacklist** permette di selezionare un elenco di numeri di telefono (contatti) per i quali non si vuole essere raggiungibili (per le chiamate vocali e/o gli SMS). Se la funzione è attivata, la persona in Blacklist che tenterà di chiamare sentirà il tono di "linea congestionata" (errore di rete) e sul telefono arriverà successivamente un SMS dell'operatore (se consentito dai servizi attivati) con la segnalazione del numero della persona che ha tentato la chiamata. Gli SMS in arrivo da utenti in Blacklist SMS verranno automaticamente trasferiti nella cartella della "posta indesiderata".

- ✓ La **Whitelist** permette di selezionare un elenco esclusivo di numeri di telefono (contatti) per i quali soltanto si vuole essere raggiungibili (sia tramite chiamata vocale che SMS). Se attivata questa funzione, chi non è in Whitelist e tenterà la chiamata sentirà il tono di "linea congestionata" (errore di rete) ed il telefono riceverà successivamente un SMS dell'operatore (se consentito dai servizi attivati) con la segnalazione del numero della persona che ha tentato la chiamata.
  Gli SMS in arrivo da utenti non inclusi in Whitelist SMS verranno automaticamente trasferiti nella cartella della "posta indesiderata".
  È inoltre possibile attivare, indipendentemente dalle White e Blacklist, il blocco in ingresso ai numeri non in rubrica o alle chiamate da numeri nascosti.

Per creare Black/White list per le chiamate in arrivo: scegliere la SIM card su cui intervenire, poi "***Firewall chiamate***" e aggiungere quindi alla Black List o alla White list i numeri desiderati.
Per creare Black/White list per i messaggi in arrivo: scegliere la SIM card su cui intervenire, poi "**Firewall messaggi**" e aggiungere quindi alla Black List o alla White list i numeri desiderati.

Per attivare la Black/White list e Blocco numeri anonimi e non in rubrica: scegliere la SIM card su cui intervenire, e quindi:

- ***Firewall chiamate > Impostazioni***: **Disattiva Firewall** è la voce che disattiva velocemente tutti i firewall chiamata se viene selezionata con **OK**.
  Blacklist, **Whitelist**, **Blocco non in rubrica**, **Blocco anonimi**, **Blacklist e non in rubrica**, **Blacklist e anonimi**: se selezionati con **OK**, attiverete i corrispondenti Firewall.

- ***Firewall messaggi > Impostazioni:*** **Disattiva Firewall** è la voce che disattiva velocemente tutti i firewall messaggi se viene selezionata con **OK**.
  Blacklist, **Whitelist**, **Blocco non in rubrica**, **Blocco anonimi**, **Blacklist e non in rubrica**, **Blacklist e anonimi**: se selezionati con **OK**, attiverete i corrispondenti Firewall.

Nota: una volta scelto il tipo di blocco da attivare, verrà richiesto di impostare, se si desidera, un orario di attivazione prestabilito della lista e il metodo di rifiuto (in caso di Firewall chiamate).

Segreteria telefonica

Il telefono dispone di una propria segreteria telefonica sulla memoria interna.
La funzione Segreteria permette di ricevere e registrare messaggi vocali, quando per una qualsiasi ragione vi troviate impossibilitati nel rispondere ad una chiamata. Le registrazioni salvate potranno essere riascoltate a partire dal submenu Messaggi ricevuti.

- **Messaggi ricevuti:** In questa sezione sono consultabili i messaggi vocali registrati dalla segreteria telefonica, in modo da non dover sostenere costi per l'ascolto della segreteria proposta dall'operatore.

- **Impostazioni:** Da qui è possibile attivare/disattivare la risposta automatica, scegliere dove archiviare i messaggi (telefono o scheda di memoria), impostare il tempo dopo il quale far partire il vostro messaggio registrato (3, 5, 10 oppure 30 secondi), stabilire il tempo massimo per la durata della registrazione (30 secondi, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti oppure illimitato), scegliere se usare l'annuncio predefinito o uno da voi registrato come file audio, e infine abilitare l'accesso remoto alla segreteria tramite telefono a codici DTMF.
  Per ascoltare i messaggi da remoto è necessario abilitare sia la segreteria telefonica che l'Accesso remoto sotto il menu impostazioni della segreteria e munirsi di un telefono "remoto" abilitato ad inviare DTMF. Al momento in cui la segreteria risponde ed invita a lasciare un messaggio indicando la durata massima del messaggio, l'utente remoto dovrà digitare "**#**" e quindi attendere l'invito a digitare la password (1234 per default).

Nota: l'accesso remoto supporta esclusivamente la funzione di ascolto.

Controllo telefono

La funzione **Controllo telefono** è pensata per migliorare la sicurezza del telefono per l'utente. Si compone di tre applicazioni (**Anti-smarrimento**, **Controllo remoto** e **Tracciamento della posizione**) che consentono all'utente di gestire la sicurezza del telefono con modalità diverse e con differenti livelli di sicurezza.

- **Anti-smarrimento:** Questa funzione consente all'utente di ritrovare il proprio telefono in caso di furto o smarrimento. La funzione si basa sul collegamento tra SIM card e telefono, e permette a quest'ultimo di riconoscere quando viene inserita una differente SIM card e di allertare immediatamente via SMS fino a 5 numeri telefonici precedentemente impostati nel telefono.
  Per attivare questa opzione verrà richiesta la password del telefono (1122). Per modificare tale password riferirsi al paragrafo "sicurezza" del capitolo "Impostazioni". Selezionare "***Attivazione***" e scegliere quindi "***On***" per attivare la funzione. A questo punto si rende necessario per l'utente inserire almeno un numero telefonico per la notifica via SMS. Dal menu **Controllo telefono**, selezionare l'opzione "***Numeri attendibili***" e inserire fino a 5 numeri telefonici per la ricezione del messaggio.
  Una volta completate le suddette operazioni, ad ogni successiva accensione il telefono verificherà la presenza delle SIM card collegate. Anche in caso di inversione delle SIM card collegate o di rimozione di una di esse, il telefono si avvierà normalmente.
  Nel caso venga rilevata una SIM card non collegata negli slots SIM1 o SIM2, il telefono richiederà l'inserimento della password (**1122** è quella di default, liberamente modificabile dall'utente). Se la password inserita è corretta, il telefono si avvierà normalmente, ma un popup ricorderà all'utente che una SIM card è cambiata e chiederà se si desidera abbinarla (in caso di risposta negativa verrà mantenuto il collegamento con la SIM card precedente). Se la password inserita è errata, il telefono si avvierà normalmente e metterà a

disposizione del "nuovo utente" tutte le funzionalità, tranne il menu **Controllo telefono**. Nel frattempo, un SMS di notifica (contenente il numero telefonico di chi sta utilizzando il telefono) verrà inviato da ogni SIM card sostituita ai numeri telefonici precedentemente inseriti. Ad ogni inserimento errato della password, il telefono ripeterà l'invio di questi SMS di notifica (con ripetuti tentativi periodici dall'una o dall'altra SIM card, nel caso l'invio non abbia successo).

*Nota: se la funzione **Blocco telefono** è attivata, questa precede cronologicamente la funzione Anti-smarrimento. Cioè, in caso di smarrimento, se la password inserita per sbloccare il telefono è errata, il telefono semplicemente non si avvierà e la funzione Anti-smarrimento sarà quindi indisponibile.*
*Suggerimento: per ovviare al problema sopra descritto, è consigliabile disattivare il **Blocco telefono** e servirsi di una diversa funzione di sicurezza e protezione della privacy, come **Firewall telefono**.*

- **Controllo remoto:** Questa funzione consente all'utente di gestire alcune operazioni in remoto, da un altro telefono in grado di inviare SMS. Tramite questa funzione, l'utente, anche se sprovvisto del proprio telefono, può comunque inoltrare chiamate, spegnere il telefono a distanza e attivare la segreteria telefonica.
  Per attivare questa opzione verrà richiesta la password del telefono (1122). Per modificare tale password accedere a "Sicurezza > Protezione telefono" del menu "Impostazioni".
  Selezionare "***Attivazione***" e scegliere quindi "***On***" per attivare la funzione. A questo punto si rende necessario per l'utente inserire almeno un numero telefonico tra quelli "attendibili". Dal menu **Controllo telefono**, selezionare l'opzione "***Numeri attendibili***" e inserire fino a 5 numeri telefonici.

Una volta completate le suddette operazioni, il telefono sarà pronto ad accettare i seguenti comandi remoti da uno dei numeri telefonici autorizzati.

1) *Inoltro di chiamate*
Se l'utente desidera inoltrare tutte le chiamate in arrivo ad un altro numero, può inviare a RAPTOR (con il controllo remoto attivato) un SMS contenente il testo seguente:

#CALLFWD*#numerodidestinazione, dove il "numerodidestinazione" è il numero dove l'utente desidera ricevere le chiamate inoltrate.

Per esempio:
- se il numero telefonico di RAPTOR con il controllo remoto attivato è +390000000000;
- se il numero telefonico per controllare RAPTOR in remoto è +391111111111 (***numero attendibile***);
- se il numero telefonico dove si desiderano inoltrare le chiamate è +392222222222.

La successione delle operazioni sarà la seguente:
a) +391111111111 invia un SMS a +390000000000 con il seguente contenuto: *#CALLFWD*#2222222222.
b) +390000000000 riceve un SMS da +391111111111 e automaticamente imposta l'inoltro della chiamata verso +392222222222.
c) tutte le chiamate in arrivo su +390000000000 verranno inoltrate a +392222222222.

Nota: il contenuto testuale dello SMS non è "sensibile alle maiuscole", quindi può essere indifferentemente scritto con caratteri maiuscoli, minuscoli o con una combinazione dei due.

2) *Spegnere il telefono a distanza* (e attivare la password all'accensione)
Se l'utente desidera spegnere il telefono a distanza, può inviare a RAPTOR (con il controllo remoto attivato) un SMS contenente il testo seguente:

#SHUTDOWN*#

Per esempio:
- se il numero telefonico di RAPTOR con il controllo remoto attivato è +390000000000;
- se il numero telefonico per controllare RAPTOR in remoto è +391111111111 (***numero attendibile***);

la successione delle operazioni sarà la seguente:

a) +391111111111 invia un SMS a +390000000000 con il seguente contenuto: *#SHUTDOWN*#.
b) +390000000000 riceve un SMS da +391111111111 e automaticamente si spegne.
c) la password del telefono è automaticamente attivata, cosicché alla successiva accensione il telefono mostrerà il popup con la richiesta dell'inserimento della password. Una volta inserita la password corretta, il telefono cesserà di richiedere l'inserimento della password all'accensione (eccettuato il caso in cui tale richiesta sia stata impostata dall'utente).

Nota: il contenuto testuale dello SMS non è "sensibile alle maiuscole", quindi può essere indifferentemente scritto con caratteri maiuscoli, minuscoli o con una combinazione dei due.

3) *Attivare la segreteria telefonica*
Se l'utente desidera registrare tutte le chiamate in arrivo nella segreteria telefonica, può inviare a RAPTOR (con il controllo remoto attivato) un SMS contenente il testo seguente:
***#ANSW*#**

Per esempio:
- se il numero telefonico di RAPTOR con il controllo remoto attivato è +390000000000;
- se il numero telefonico per controllare RAPTOR in remoto è +391111111111 (***numero attendibile***);

la successione delle operazioni sarà la seguente:
d) +391111111111 invia un SMS a +390000000000 con il seguente contenuto: *#ANSW*#.
e) +390000000000 riceve un SMS da +391111111111 e automaticamente attiva la segreteria telefonica per entrambe le SIM card.
f) tutte le chiamate in arrivo su +390000000000 verranno registrate nella segreteria telefonica.

Nota: il contenuto testuale dello SMS non è "sensibile alle maiuscole", quindi può essere indifferentemente scritto con caratteri maiuscoli, minuscoli o con una combinazione dei due.

Firewall telefono

Questa funzione è accessibile dopo aver digitato la password del telefono (quella predefinita è "**1122**"). Da qui è possibile attivare/disattivare il blocco per accedere alla Rubrica, ai Messaggi, al Registro chiamate e ai Documenti.

Rumori di sottofondo

Questa funzione permette di ricreare in maniera fittizia una situazione ambientale specifica durante una chiamata (es. "marciapiede", "aeroporto", "stazione" , "ristorante" e altre registrabili dall'utente). La riproduzione del sottofondo può essere regolata per quanto riguarda il livello del volume e la modalità (una sola volta, ripetizione continua, ripetizione a intervalli stabiliti dall'utente). Il telefono dispone di una collezione di 10 effetti ambientali preimpostati, ai quali l'utente può aggiungerne dei propri in formato .wav (campionato a 8 Hz, con risoluzione 16 bit). Questa opzione può essere selezionata di default oppure settata di volta in volta all'arrivo di una chiamata.

Invio posticipato di SMS

Questa opzione consente di inviare un SMS in modo posticipato, programmando data e ora della spedizione. È inoltre possibile specificare i vari numeri dei destinatari, l'eventuale ripetizione periodica dell'invio, e scegliere quale SIM utilizzare.

Multimedia

Camera

Con questa funzione, potete usare la fotocamera/videocamera incorporata per scattare foto o girare video.

L'obiettivo della fotocamera/videocamera è collocato nella parte posteriore dell'apparecchio e lo schermo funge da mirino. Tutte le foto sono salvate in formato JPG. I video sono salvati in formato 3gp. Se le immagini ed i video vengono scaricate dal telefono sul PC, potrebbe essere necessario un software per visualizzarli.

Se lo spazio di archiviazione del telefono o memory card è insufficiente per salvare le foto scattate o i video girati, è necessario eliminare alcune vecchie foto, video o file di altro tipo nel menu "Documenti" per liberare spazio.

Per accedere rapidamente alla Camera si può scegliere lo shortcut apposito sulla barra dei collegamenti dello schermo stand-by (***Impostazioni > Telefono > Display > Collegamenti***).

Qui di seguito è mostrato lo schermo di scatto della FOTOCAMERA, con le relative funzioni principali:
Lo zoom digitale è azionato tramite i tasti direzione "sinistra" e "destra".

Per la fotocamera, Sono disponibili le seguenti ***Impostazioni*** (accessibili il tasto SIM2):

Opzione	Descrizione
EV (valore di esposizione)	EV: da EV-2 a EV+2
Passa a	Per passare alla visualizzazione delle immagini (Album foto) o Registratore video.
Modalità di acquisizione	Normale, Scatto continuo, Seleziona Scatto (tra 6 scatti ravvicinati), cattura sorriso o panorama.
Modalità scena	Automatico oppure Notturno.
Dimensione immagine	Scegliere tra sfondo, VGA, 1MP o 2MP
Face detection	selezionare On o Off
Timer-automatico	Off, 5 , 10 o 15 secondi.
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce naturale, Tungsteno, Nuvoloso, Incandescenza.
Effetti	Normale, Scala di grigi, Seppia, Verde Seppia, Blu Seppia o Inverti colore.
Impostazioni avanzate	Archiviazione: Telefono oppure Scheda di Memoria.
	Qualità immagine: Alta, Media o Bassa.
	Suono otturatore: Off, Audio 1, Audio 2 o Audio 3.
	Anti-sfarfallio: 50Hz oppure 60Hz.
	Config. predefinita: Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Qui di seguito è mostrato lo schermo di scatto della VIDEOCAMERA, con le relative funzioni principali:
Lo zoom digitale è azionato tramite i tasti direzione "sinistra" e "destra".

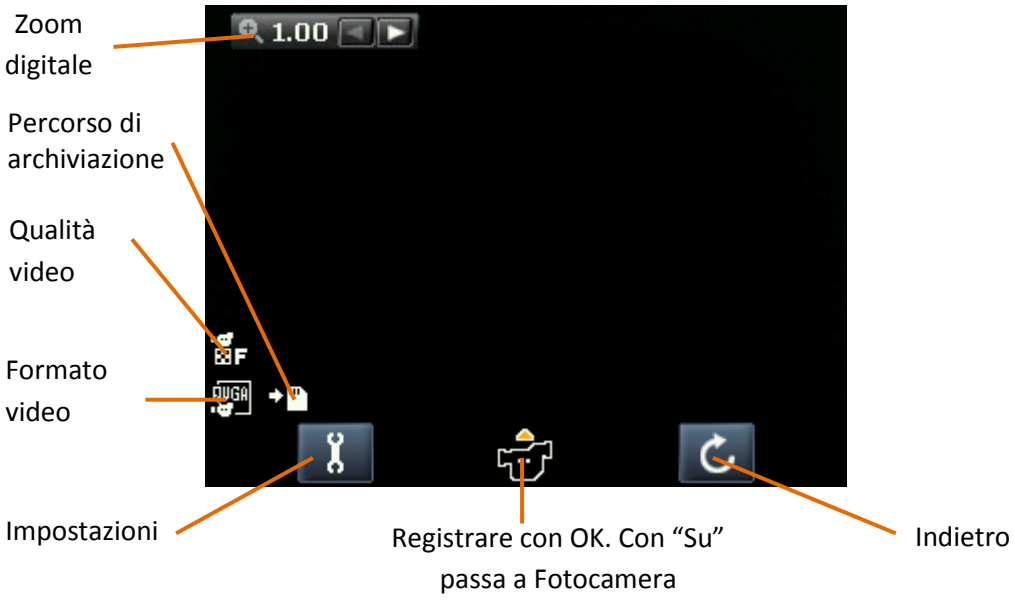

Per la videocamera, sono disponibili le seguenti ***Impostazioni*** (accessibili il tasto SIM2):

Opzione	Descrizione
EV (valore di esposizione)	EV: da EV-2 a EV+2
Passa a	Per passare a fotocamera.
Modalità scena	Automatico oppure Notte.
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce naturale, Tungsteno, Nuvoloso, Incandescenza.
Effetti	Normale, Scala di grigi, Seppia, Verde Seppia, Blu Seppia o Inverti colore.
Limite registrazione	Nessun limite, 15sec, 30sec, 60sec oppure Dimensione 95k, 195k, 295k.
Impostazioni avanzate	Archiviazione: Telefono oppure Scheda di Memoria.
	Qualità video: Alta, Media o Bassa.
	Registra audio: Off o On.
	Anti-sfarfallio: 50Hz oppure 60Hz.
	Config. predefinita: Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della videocamera.

Immagini

Da questo menu si accede direttamente alla visualizzazione delle immagini scattate dalla fotocamera e salvate nel telefono o nella memory card. Sono disponibili le seguenti ***opzioni***:

Opzioni	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare la foto e poterle ingrandire e ruotare a piacimento utilizzando i tasti numerici
Informazioni immagine	Da tutte le informazioni sulla foto acquisita
Seleziona cartella	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).
Selezione multipla	Per poter selezionare più immagini alla volta
Acquisisci	Per passare a fotocamera ed acquisire un'immagine
Presentazione immagini	Per visualizzare le immagini sotto forma di slide show.
Impostazioni	Per impostare la presentazione slide show e definirne Tipo di esecuzione, Velocità, Effetto, Sottofondo musicale, Suono di transizione. Con Ordina per si possono ordinare le immagini per Nome, Tipo, Data o Dimensione, oppure lasciarle senza ordinamento particolare. Con Stile browser è possibile scegliere tra la visualizzazione a elenco o quella a griglia per le foto dell'album.
Invia	Per inviare la foto selezionata come MMS, come allegato e-mail o via Bluetooth.
Utilizza come	Per utilizzare un'immagine come wallpaper, salvaschermo o immagine contatto.
Rinomina	Per rinominare la foto selezionata.
Elimina	Per eliminare la foto selezionata.
Elimina tutti i file	Per eliminare tutte le foto salvate nell'album.
Modifica	Per modificare l'immagine con Photo Artist (Aggiungi Cornice, Aggiungi icona, Aggiungi testo, Rifletti, Ruota, Aggiungi difetto, Riduzione occhi rossi, Espandi tela) o ritagliare bordi o manualmente la foto.

Media Player

Da questo menu si accede direttamente alla riproduzione dei files audio e video salvati nel telefono o nella memory card. Per scaricare musica o video dal PC, è necessario spegnere il telefono e collegarlo al PC con un cavo USB; il PC rileverà il nuovo hardware come un nuovo disco rimovibile (Memeoria di massa). Scaricate i files MP3 desiderati nella cartella "My Music" del telefono o della memory card. Sono supportati solo files nei formati MP3, AMR, 3gp, WAW, AWB, AVI, MIDI. Se il sistema operativo del vostro PC è Windows 2000 o superiore, non sarà necessario installare alcun driver.

Riproduzione in corso

Questa voce apre il lettore multimediale. Le seguenti Opzioni sono disponibili:

- Playlist attuale: Mostra il contenuto della playlist attuale. È possibile scegliere tra le opzioni: ***Riproduci, Dettagli, Aggiorna, Aggiungi, Rimuovi, Cancella elenco di riproduzione, Aggiungi a playlist, Invia, Usa come suoneria SIM1/2 e Cerca.*** Prima di poter procedere alla creazione di una qualsiasi playlist, è necessario effettuare una ricerca dei files multimediali presenti (vedi sotto).
- Impostazioni:
  - Lettore: è possibile impostare la riproduzione casuale, la ripetizione, la riproduzione in sottofondo, svariati effetti audio e l'esaltazione dei bassi
  - Audio: è possibile impostare la velocità di riproduzione (5 opzioni) e la visualizzazione dei testi
  - Bluetooth: è possibile impostare l'uscita stereo per il Bluetooth e selezionare le cuffie Bluetooth da impiegare
  - Rete: per impostare e modificare i profili di rete per la visione di video in streaming. Il telefono supporta sia streaming in WiFi che GPRS.
- Dettagli: Mostra un esauriente sommario con i dettagli del file selezionato (titolo, durata, dimensione, qualità, etc.)

- Registratore video: passa velocemente al registratore Video.

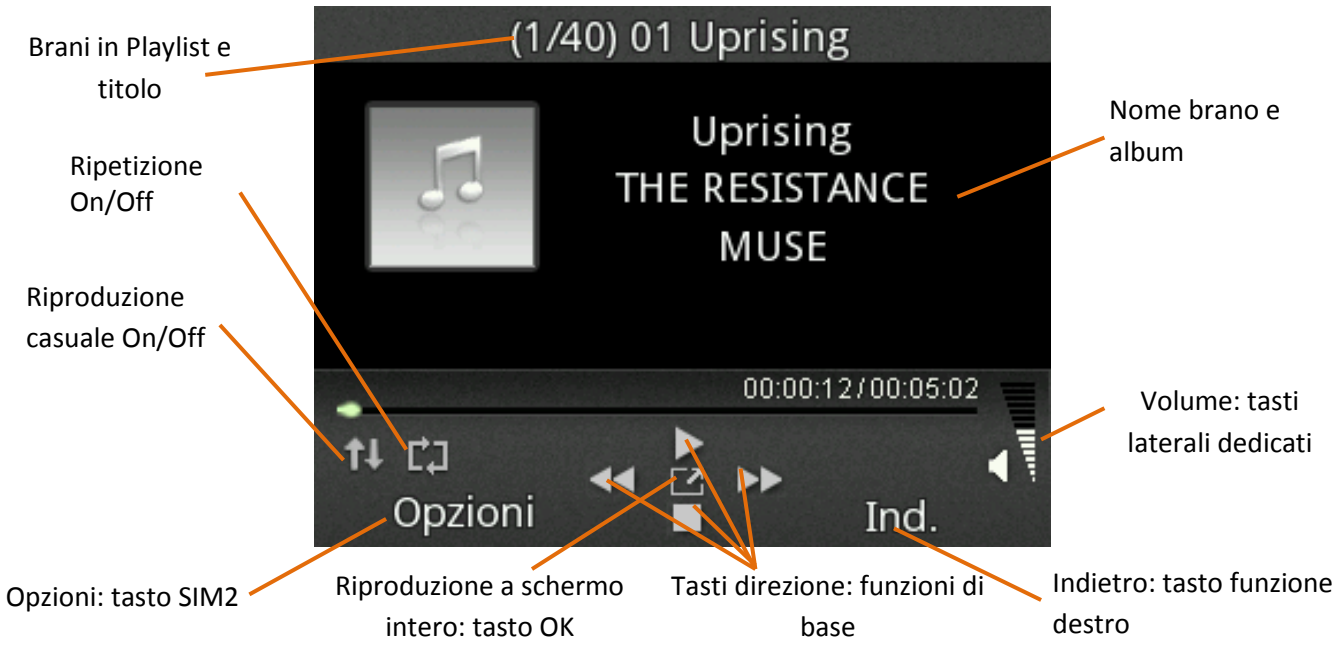

Tutti i file multimediali

Si possono elencare tutti i file multimediali disponibili, dopo che nelle ***opzioni*** viene scelto "***aggiorna***". In tal modo, il telefono cercherà in tutta la memoria disponibile tutti i file multimediali compatibili con il lettore e li elencherà. L'operazione potrebbe richiedere svariati minuti. Le voci in Opzioni sono: Riproduci, Dettagli, Aggiorna, Aggiungi, Rimuovi, Cancella elenco riproduzione, Aggiungi a playlist, Invia (via Email o Bluetooth), Utilizza come (Suoneria SIM1 o SIM2) e cerca.

Playlist

- **Preferiti**: playlist standard dove salvare i brani preferiti.
- **Riprodotti di recente**: mostra l'elenco dei brani riprodotti in ordine cronologico.
- **Maggiormente riprodotti**: mostra l'elenco dei brani riprodotti più frequentemente.

Nelle ***Opzioni*** si può scegliere tra **Apri** e **Crea Playlist**.

Segnalibri

Si possono memorizzare qui i link preferiti per i video in streaming.

Registratore audio

I comandi mostrati nello schermo del Registratore audio sono quelli universalmente adottati per qualsiasi funzione di registrazione. Dallo schermo Registratore audio, premere "***Opzioni***" per accedere alle seguenti operazioni:

- **Nuova registrazione**: per avviare la registrazione di un nuovo file.
- **Elenco:** per visualizzare tutti i files nell'elenco.
- **Impostazioni**: per impostare la posizione di archiviazione per i file registrati (telefono o memory card). È inoltre possibile impostare il formato di registrazione del file (AMR, AWB o WAV) e la qualità audio.

Dopo aver fatto una registrazione, vengono resi disponibili anche le seguenti opzioni: Riproduci, Aggiungi (permette di aggiungere in coda alla precedente registrazione un nuovo file audio), Rinomina, Elimina, Utilizza come (Suoneria SIM1/2), Invia (per Email o Bluetooth).

Radio FM

Il telefono include una radio FM. Per poter ascoltare la radio è necessario inserire il cavo dell’auricolare nell'apposito connettore. Il cavo di connessione dell’auricolare funge da antenna per la radio FM, perciò è consigliabile lasciarlo oscillare liberamente. Quando state ascoltando la radio, potete normalmente effettuare o ricevere una chiamata. Durante la conversazione, la radio passerà in modalità silenziosa automaticamente. Se alcune applicazioni stanno usando GPRS o CSD per inviare o ricevere dati, potrebbero interferire con la radio.
Usare il tasto OK per attivare/disattivare la radio, una volta avuto accesso allo schermo Radio FM. Quando la radio FM è attivata, il telefono mostrerà il numero e il nome (se sono già stati salvati) e la frequenza del canale radio. Se avete provveduto a salvare dei canali radio (al massimo 30) nel telefono, potete scegliere direttamente il canale desiderato.

Opzioni

- **Elenco canali**: per associare e salvare fino a 30 canali.
- **Ricerca manuale**: potete inserire qui direttamente una specifica frequenza radio. La frequenza deve essere compresa tra 87.5mHz and 108.0mHz. Usare i tasti direzionali **sinistra/destra** per effettuare una ricerca.
- **Ricerca automatica**: per effettuare una ricerca automatica e salvare i canali trovati nell’Elenco canali.
- **Impostazioni**: da qui è possibile attivare o disattivare l’altoparlante, scegliere un formato di registrazione, la qualità audio e il percorso di archiviazione delle registrazioni.
- **Registra**: per registrare un file audio dalla radio.
- **Registra in coda a file**: per fondere una registrazione con un file audio precedentemente registrato (solo per i file registrati in formato AMR).
- **Elenco file**: per visualizzare i file registrati.

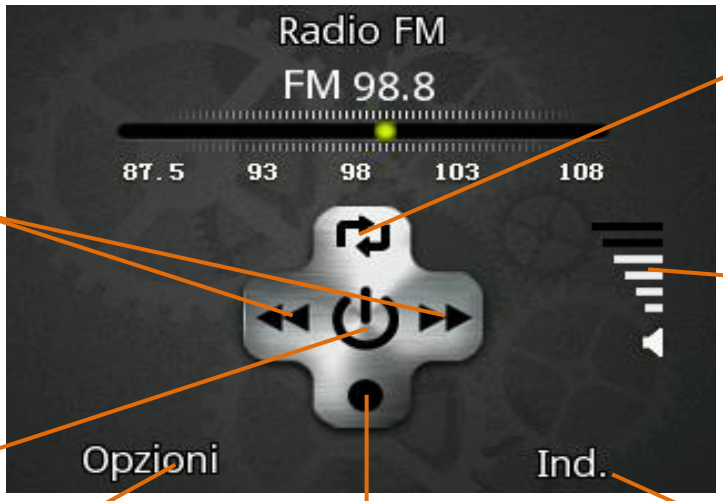

Registrazione programmata

La funzione consente di impostare fino a quattro registrazioni programmate di trasmissioni radio. Se attivata, vi sarà possibile impostare data e ora della trasmissione da registrare, la frequenza con la quale ripetere la registrazione a scadenze regolari, il canale sul quale effettuare la registrazione ed infine formato del file (AMR, AWB, WAV), qualità, percorso di archiviazione ed impostare.

Servizi

Opera Mini

Opera Mini™ è un web browser, basato sulla piattaforma Java. Inserendo l’URL di un sito, è possibile accedere rapidamente a Internet. Prima di poterlo usare è necessaria la corretta impostazione di Java. In caso di problemi di connessione andare su ***Menu>Strumenti>Impostazioni>Avanzate>Test della rete…*** e confermare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito **http://www.opera.com**

WAP (Internet)

- **Pagina iniziale**: per aprire la pagina iniziale.
- **Segnalibri**: per salvare il collegamento ad una pagina web desiderata (***Google*** preimpostato). Dal menu **opzioni** sono disponibili le seguenti operazioni:
  - **Vai a**: per collegarsi alla pagina selezionata.
  - **Visualizza**: per modificare nome e indirizzo del segnalibro selezionato.
  - **Aggiungi segnalibro**: per aggiungere un nuovo segnalibro.
  - **Imposta come Homepage**: impostare il segnalibro come homepage.
  - **Nuova cartella**: per creare una nuova cartella in cui inserire segnalibri.
  - **Stato memoria**: mostra la memoria totale, disponibile ed assegnata.
- **Immettere indirizzo**: per inserire direttamente da tastiera l'indirizzo del sito web che si desidera visitare.
- **Indirizzo ultima pagina:** per visualizzare l’indirizzo dell’ultima pagina web visitata.
- **Cronologia:** per visualizzare le ultime 10 pagine web visitate.
- **Pagine archiviate:** pagine archiviate
- **Impostazioni** :
  - **Pagna iniziale:** per stabilire la pagina web da cui si desidera iniziare la navigazione, una volta collegati (Predefinita o definita dall’utente).
  - **Seleziona SIM**: SIM1, SIM2, WLAN oppure Chiedi sempre

- **Account dati**: per selezionare un account tra automatico o tra quelli dell'elenco. L'account selezionato può essere attivato premendo OK.
- **Opzioni browser**: per cancellare il contenuto della cache, i cookies e le informazioni di autenticazione.
- **Preferenze:** Per impostare timeout, mostra immagini, cache e cookies.
- **Sicurezza:** per consultare l'elenco dei certificati affidabili.
- **Ripristinare impostazioni browser:** ripristina tutte le impostazioni di fabbrica del browser.

Gestione licenze

In questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutte le licenze relative ai servizi di connessione.

STK (SIM Tool Kit)

Il kit SIM include i Servizi messi a disposizione dall'operatore. Il menu dettagliato degli elementi disponibili dipende dalla SIM card e dalla rete. Se la rete mette a disposizione tale funzione e la vostra SIM card la supporta, i **Servizi** saranno automaticamente impostati tra quelli utilizzabili sul vostro telefono e compariranno nel menu.

Funzione Privé

Inserendo ***0000#** (valore predefinito, modificabile) dallo schermo di stand-by si ha l'accesso ad un'area riservata del telefono, dove verrà visualizzata una lista contenente le seguenti opzioni: **Rubrica privé**, **Messaggi privé**, **Registro chiamate privé**, **Modifica password area privé**, **Blocco chiamate in arrivo**, e **Archivio password**.
La funzione Privé è utile per salvare contatti, SMS, Registro chiamate, etc., che preferite rimangano sconosciuti per altre persone.
La password per il privé può essere inserita soltanto dall'interfaccia di standby.
Tutto il registro chiamate, i numeri salvati in Rubrica, gli SMS, etc. prodotti dai contatti salvati nel privé, saranno archiviati nel privé stesso e non vi sarà traccia dei medesimi fuori di esso.
Le caratteristiche della rubrica, degli SMS, dei MMS, etc. all'interno del privé sono le stesse di quelli ordinari.

- **Rubrica Privé.** La rubrica del privé può contenere fino a 100 contatti. Premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata. Se il contatto ha un falso nome o un falso numero telefonico, lo schermo li visualizzerà e il registro chiamate potrà essere salvato nel privé.

  Con il tasto centrale si accede alle seguenti voci:
  - **Visualizza:** per vedere nome e numeri reali e falsi del contatto
  - **Invia messaggio:** inviare un SMS al contatto privé
  - **Modifica:** modificare dati contatto
  - **Elimina:** per eliminare il contatto
  - **Aggiungi contatto > Seleziona :** in questa interfaccia è possibile aggiungere manualmente nome, numero, falso nome o falso numero
  - **Importa da rubrica reale:** aggiungere un contatto recuperando il numero dalla Rubrica convenzionale
  - **Impostazioni:** per controllare lo stato della memoria, per cancellare la rubrica privé con Elimina tutto e per attivare o disattivare il tono di chiamata privé

- **Messaggi Privé:** I messaggi inviati e ricevuti dai contatti privé vengono salvati solamente in questa sezione:
  - **Scrivi messaggio:** per scrivere ed inviare un messaggio
  - **Conversazioni:** messaggi inviati e ricevuti sono raggruppati sotto forma di conversazioni
  - **Bozze:** in questa cartella vengono salvate le bozze
  - **Modalità tono SMS:** per attivare o disattivare il tono speciale SMS
  - **Elimina messaggi:** per eliminare messaggi

Nota: Nell'area privé, per scegliere i contatti per l'invio degli SMS, si possono visualizzare solo i contatti della rubrica dell'area privé.

Suggerimento: quando la cartella Messaggi ricevuti è piena, i nuovi messaggi sovrascriveranno automaticamente i messaggi meno recenti.

- **Registro chiamate privé:** chiamate effettuate, perse e ricevute con contatti salvati nell'area privé.

*Nota: per le chiamate in uscita, le chiamate in arrivo o la ricezione di SMS, se il falso nome e il falso numero sono stati impostati, il falso nome verrà mostrato a schermo; altrimenti sarà mostrato "**Contatto sconosciuto**".*
*Suggerimento: quando il telefono mostra il messaggio di avviso delle chiamate perse, premere "**Leggi**" per accedere direttamente all'elenco delle chiamate perse. È possibile visualizzare un falso nome o un falso numero.*

- **Modifica password area privé:**
  Per modificare la password di accesso all'area privé, digitare prima il codice predefinito, e quindi per due volte il nuovo codice. Per esempio, digitare innanzitutto ***0000#** nell'interfaccia di stand-by per accedere alla vostra area privé; quindi passate alla funzione **Cambia codice privé**, digitate il vecchio codice "**0000**", e quindi il nuovo , per esempio "**1111**". Vi sarà richiesto di inserire nuovamente il nuovo codice per conferma, e quindi la modifica sarà accettata. Al vostro prossimo accesso all'area privé, dovrete digitare ***1111#** nell'interfaccia di stand-by per entrare in quest'area riservata.

Nota: non dimenticate la password del privé; in caso contrario, l'accesso al privé verrà impedito e non sarà possibile ripristinare alcun dato.

- **Blocca chiamate Privé in arrivo:** potete scegliere di impostare un blocco alle chiamate provenienti da contatti dell'area privé.
- **Archivio passwords:** salvate in quest'area i vostri numeri di conto personali, passwords, codici Bancomat, etc.

Inserimento testo con XT9

Inserimento testo

Il telefono fornisce utili modalità multiple di inserimento nello schermo di scrittura dei messaggi, con il supporto di altre funzioni. Per default nel telefono è impostata la modalità **XT9**, un sistema avanzato per l'inserimento predittivo di testo; quando si scrivono messaggi SMS, tale modalità prevede la parola che si sta digitando, cambiandola ad ogni pressione dei tasti.
Tra le innovazioni principali si possono distinguere:

- ***Versatilità del fattore di forma della tastiera***:
  il software XT9 è una potente soluzione di inserimento testo che funziona con una ampia varietà di fattori di forma della tastiera. Ciò include le tradizionali tastiere telefoniche a 12 tasti, tastiere estese (QWERTY) "hard" e "soft", tastiere ridotte (semi-QWERTY).
- ***Modalità di transizione***:
  Il software XT9 rende facile il passaggio fra i vari dispositivi di scrittura che il dispositivo prevede. Ad esempio l'XT9 supporta dispositivi che montano sia la tradizionale tastiera a 12 tasti che quella touch screen contemporaneamente. Gli utenti hanno accesso all'XT9 tramite tutti i mezzi di inserimento del dispositivo, rendendo l'immissione del testo più facile e veloce a prescindere da come venga inserito. Anche il passaggio fra numeri, lettere e simboli risulta molto semplice. Inoltre l'XT9 supporta l'auto accentazione delle parole, un notevole aiuto per digitare in diverse lingue europee come il francese e lo spagnolo, ad esempio.
- ***Correzione d'errore in base alla lingua***:
  utilizzando una tastiera QWERTY ridotta, che si trova su diversi terminali, è molto probabile premere il tasto sbagliato; l'XT9 permette di compensare il tasso di errore introdotto dall'utilizzo di "tastiere dai tasti piccoli con dita grandi". Ad esempio, se inavvertitamente viene scritta la parola "diao", l'XT9 suggerisce la più probabile "ciao", lasciando però all'utente finale la scelta definitiva. Tale algoritmo non si fonda soltanto sul vocabolario (proponendo "ciao" al posto di "diao", ad esempio) ma si basa anche sul rapporto di vicinanza esistente tra le lettere sulla tastiera. Per intenderci: se il carattere "m" è più vicino alla "d" nella parola errata "diao", rispetto a quanto non sia la "c", probabilmente ci verrà proposto "miao" come termine da confermare, perché si mette in conto che il refuso sia addebitabile all'eccessiva vicinanza dei pulsanti sul tastierino alfanumerico.

- ***Supporto estensivo lingue***:
  una nutrita squadra di esperti di linguistica, madre lingua ed altri ricercatori, hanno partecipato all'attenta costruzione e verifica del dizionario linguistico T9. Nuovi database linguistici sono in continuo sviluppo per rendere i prodotti T9 fruibili al maggior numero possibile di persone nel mondo. "XT9 Smart Input" è attualmente disponibile in 60 lingue. Per questo dispositivo sono state selezionate le cinque seguenti: Italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Impostazioni

Per le impostazioni principali del metodo di scrittura, è possibile decidere quali aiuti abilitare e come configurare l'XT9 in generale direttamente dal menu opzioni del messaggio che si sta scrivendo. Sarà possibile infatti accedere ai menu Preferenze ed Imposta suggerimenti.
Dal menu Preferenze si possono scegliere varie impostazioni di inserimento testo quali:

- Maiuscole automatiche: mette in maiuscola automaticamente la prima lettera di una frase nuova
- Punteggiatura automatica: premere il tasto della spaziatura due volte alla fine di una parola per inserire il punto
- Riselezione automatica: visualizza nuovamente l'elenco di selezione di una parola inserita in precedenza.

Dal menu Imposta suggerimenti si possono scegliere le seguenti opzioni:

- Correzione automatica: corregge automaticamente errori di scrittura e di ortografia (livello Alto, basso e disattivo)
- Completamento della parola: imposta il numero di volte che va premuto un tasto prima di visualizzare il completamento della parole (può essere attivato dopo aver digitato il tasto da una a 6 volte)

Inserimento del testo

Quando è selezionato l'XT9 come metodo di inserimento, compare una barra orizzontale sul lato inferiore del display dove vengono visualizzati i suggerimenti secondo la sequenza dei tasti premuti.
La lista di selezione è una caratteristica visibile del metodo di inserimento XT9, in cui le parole compaiono in un elenco orizzontale subito sopra i tasti funzione. Quando l'utente immette caratteri, l'XT9 esamina le banche dati disponibili per le parole che meglio interpretano i caratteri inseriti.
L' XT9 prende in considerazione caratteristiche quali il completamento delle parole e la correzione degli errori. Inoltre propone con priorità più alta le parole usate più di recente e più frequentemente.
Sebbene la prima parola nella lista di selezione sia sempre la corrispondenza esatta dei caratteri inseriti, la miglior corrispondenza viene sempre evidenziata nella lista.

Usare la lista di selezione

Una volta che la parola o la frase appare nella lista di selezione, l'utente può selezionarla ed aggiungerla nella sequenza di inserimento.
Le frecce verso destra e verso sinistra sono mostrate ad entrambe le estremità per indicare la presenza di ulteriori suggerimenti. Facendo ruotare la trackball verso destra o verso sinistra, l'utente può visualizzare tutte le varie proposte.

Completamento parola

L'XT9 può completare le parole in maniera automatica dopo che l'utente ha inserito solo alcune lettere fornendo (attingendo dal database) le parole candidate basate su quelle che più verosimilmente corrispondono. Il numero di lettere necessario per attivare il completamento automatico della parole, è stabilito in fase di impostazione, come descritto in precedenza.
Per esempio, l'utente può digitare "b-e-a" e l'XT9 proporrà la parola "Beautiful" come candidata. Ciò permette all'utente di risparmiare tempo quando deve scrivere parole molto lunghe.

Riselezione della parola

Anche dopo che una parola è stata accettata, l'XT9 premette all'utente di tornare sulla parola e selezionarla nuovamente. Posizionando il cursore al termine della parola e premendo il tasto di cancellazione una volta, la parola viene evidenziata e la selezione originaria viene visualizzata.
Questo comportamento è utile per effettuare una correzione o modificare una parola. Invece di digitare nuovamente un'intera parola, la lista di selezione basata sugli attributi originari della parola viene resa disponibile e l'utente può scegliere dalla lista oppure modificare il testo selezionato per aggiornarlo.

Inserimento "ambiguo" del testo

L'immissione di testo in modalità "ambiguo" determina automaticamente le lettere che l'utente sta tentando di inserire dal layout di tastiera in cui è stato assegnato più di una lettera a ciascun tasto. Pertanto, l'ambiguità riguarda l'immissione di testo a tastiera ridotta e layout di tastiera del telefono cellulare (12 tasti).
Tale metodo di inserimento permette all'utente di premere i tasti contenenti i caratteri desiderati solo una volta invece di effettuare pressioni cicliche ripetute.
Per esempio, sulla tastiera a 12 tasti, l'utente può semplicemente premere la sequenza di tasti 6-3-3-8-4-6-4 per scrivere la parola "meeting" piuttosto che premere ciascun tasto ripetute volte per scorrere ciclicamente i caratteri.

Inserimento "esplicito" del testo

L'immissione del testo in maniera esplicita permette all'utente di selezionare un carattere specifico. Ciò può essere fatto premendo ripetutamente un tasto per scorrere ciclicamente i vari caratteri associati.
Tale tipo di metodo di inserimento viene usato per le tastiere estese (QWERTY) in quanto ogni tasto ha il suo carattere.
Usando le tastiere ridotta e telefonica tradizionale (12 tasti), la modalità di inserimento esplicito, avviene tramite multitap e di conseguenza tutte le funzioni di correzione d'errore, completamento automatico, predizione parola successiva e correzione ortografica non sono usabili.
Il multitap può essere comodo per inserire indirizzi email, configurare i parametri di connessione, ecc…

Inserimento semplice di caratteri

Scegliendo con il tasto dedicato **Aa** tra le modalità **"abc"**, **"123"**, e **"XT9 Abc/XT9 ABC"**, potete inserire le lettere desiderate con la tastiera QWERTY.

Inserimento numerico (123)

Questa modalità è usata essenzialmente per inserire numeri telefonici, codici, etc. Scegliendo questa modalità, potrete inserire le cifre nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

Inserimento di simboli

Scegliendo questa modalità con il tasto dedicato **sym**, potrete accedere alla libreria dei simboli e inserire quelli desiderati nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

Usare dispositivi USB

- Abbiate sempre cura di connettere e disconnettere i dispositivi USB in modo corretto.
- Non usate mai i comandi di Windows per formattare il disco del telefono; in caso contrario, il disco potrebbe essere seriamente danneggiato.
- Ambiente operativo USB:
  - Windows 2000 / XP o superiore.

- Per altri sistemi operativi, la connessione tra PC e telefono potrebbe non essere attuabile senza prima installare un driver USB.

Manutenzione e sicurezza

Per un uso appropriato del telefono e per la prevenzione di eventuali danni, siete pregati di leggere attentamente e seguire le seguenti informazioni. Abbiate inoltre cura di conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile dopo averlo letto.

Servizio post-vendita
Per il servizio post-vendita siete gentilmente pregati di fare riferimento al Certificato di Garanzia fornito con la confezione di vendita.

Caricabatteria e adattatore

Caricabatterie e adattatore sono progettati esclusivamente per un uso al coperto e in luoghi asciutti.

Informazioni sulla batteria

- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.
- Non cercare di smontare la batteria o di metterla in corto circuito.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Ricaricare la batteria dopo lunghi periodi di inutilizzo per massimizzarne la durata.
- La durata della batteria può variare in base ai modi d'impiego e alle condizioni ambientali.
- La funzione di auto-protezione della batteria toglie l'alimentazione al telefono in caso di stato operativo anomalo. In questo caso, rimuovere la batteria dal telefono, reinserirla, e riaccendere il telefono.

Avvertenze generali

- Usare una batteria danneggiata può provocare danni gravi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Conversare per lunghi periodi di tempo può ridurre la qualità della chiamata a causa del calore generato durante l'uso.
- Quando il telefono rimane inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo sicuro, con il cavo di alimentazione disconnesso.
- Usare il telefono in prossimità di apparecchiature riceventi (TV o radio) può causare interferenze con il cellulare.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non dipingere il telefono.
- I dati salvati nel telefono potrebbero essere cancellati a causa di un uso improprio dello stesso, per un intervento di riparazione, o per una procedura di aggiornamento del software. Abbiate sempre cura di effettuare il backup dei vostri numeri telefonici o di altri dati (anche suonerie, SMS, messaggi vocali, immagini e video potrebbero essere cancellati.) Il produttore non assume alcuna responsabilità per le suddette perdite di dati.
- Non accendere o spegnere il telefono quando l'apparecchio è in prossimità del vostro orecchio.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio post-vendita siete gentilmente pregati di effettuare le seguenti semplici verifiche. Potreste risparmiare del tempo e la spesa di una chiamata non necessaria.

Problema	Possibili Cause
Impossibile accendere il telefono	1. La batteria è scarica. 2. La batteria non è correttamente inserita.
SIM non attiva	1. La SIM card è sporca. Ripulirla. 2. Reinstallare la SIM card. 3. La SIM card è danneggiata. Sostituirla.
Segnale debole	Verificare sullo schermo l'icona con l'intensità del segnale. Se l'icona contiene 4 barre, l'intensità del segnale è massima; se contiene una sola barra, il segnale è molto debole. Provare a spostarsi in un'area con migliore ricezione.
Impossibile effettuare una chiamata	1. Probabilmente è stato impostato **Nascondi ID**, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio. 2. Ci sono forti interferenze nei vostri paraggi. 3. Probabilmente è stata attivata una funzione di restrizione delle chiamate. 4. Probabilmente è stata attivata la Linea 2, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.
Impossibile caricare la batteria	1. La batteria potrebbe essere troppo scarica; per tale ragione richiederà di essere posta in carica per un tempo più lungo. 2. Il suo rendimento è peggiorato.
Impossibile registrarsi alla rete	1. Segnale troppo debole o forti interferenze. 2. La SIM card non è correttamente installata, è presente un falso contatto oppure è danneggiata. In quest'ultimo caso, contattare l'operatore di rete per la sostituzione.
Nessuna suoneria in caso di chiamata in arrivo	1. È stato impostato il profilo **Silenzioso** nel Profilo utente. 2. Il volume della suoneria è troppo basso. Regolarlo tramite il Profilo utente.
Viene sollecitato l'inserimento del codice PUK	La carta SIM è stata bloccata dopo l'inserimento ripetuto di un codice PIN errato per tre volte consecutive. Contattare l'operatore di rete.
Le foto scattate sono troppo scure	1. Verificare se vi è una regolazione di luminosità troppo bassa. 2. Verificare se la luce ambientale è troppo scarsa.
Le foto scattate sono mosse	1. Verificare se il soggetto è in movimento. 2. Verificare se il telefono si muove leggermente al momento dello scatto.
Le foto scattate sono distorte	Il soggetto potrebbe essere troppo vicino all'obiettivo.
La foto scelta come sfondo è visibile solo in parte	La dimensione della foto è probabilmente eccessiva. La dimensione consigliata è 320x240.
L'immagine selezionata non viene visualizzata	1. Il formato dell'immagine non è riconosciuto dal telefono. 2. La dimensione della foto è probabilmente eccessiva.
Impossibile accedere ai menu dei Servizi.	Probabilmente la SIM card non supporta la funzione Servizi.

Abbreviazioni

SMS	Short Message Service
MMS	Multimedia Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CSD	Circuit Switched Data
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
APN	Access Point Name
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Card 1	SIM Card principale (la card inserita nello slot SIM1)
Card 2	SIM Card secondaria (la card inserita nello slot SIM2)

Certificazioni

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, NGM Italia

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: **Raptor**

A cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Salute	EN 50360, EN 62209-1
Sicurezza	EN 60950-1+A11
EMC	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511
	EN 300 328

Si dichiara con il presente documento che tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.
La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto
dei seguenti Enti notificati:

CE 0678

EMCCert DR. RAŠEK GmbH

Stoernhofer Berg 15, D-91364 Unterleinleiter, Germany

Documentazione tecnica conservata presso **NGM Italia S.r.l.**
Disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

NGM Italia S.r.l.
Via L. Da Vinci, 7 – Pontcelli
56020 Santa Maria a Monte (Pi)

S.A.R. (Specific Absorption Rate)

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che accedono a un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.
Durante il test, il livello SAR più elevato registrato è stato pari a 0,762 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria che server per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove è possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti. La dichiarazione di conformità presente sul taglio in questione, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio &Terminal Telecommunications Equipment).